



GEELY AUTO



חוברת מולטימדיה

**GEOMETRY C**

## הקדמה

לקוחות יקרים:

אנו מודים לך על השימוש במוצרים שלנו. אנא קרא בעיון מדריך זה לפני השימוש הראשון, כך שתוכל לדעת את שיטת התפעול של המוצר, המאפשר לך להשתמש בבטחה וליהנות מבידור טוב יותר! אנא קרא את ההוראות בעיון לפני השימוש בשירותים. Geely Auto שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההוראות.

מידע בטיחות חשוב:

- אי עמידה בהוראות בטיחות אלה עלולה להוביל להתחשמלות, תאונת דרכים או פציעה אחרת, ועלולה לפגוע במערכת המידע והבידור המובנית במכונית, או במכונית עצמה. אנא קרא את כל מידע הבטיחות שלהלן לפני השימוש במערכת המידע והבידור.
- על מנת להימנע מהפרת כללי התעבורה, וכל תאונת דרכים לא רצויה, חל איסור על הנהג לצפות בתוכנית כלשהי ולהפעיל מכשיר זה במהלך הנהיגה.
- בגלל ההפרעה הדו-כיוונית בין מגבר השמע לטלפון, הוא יגרום הד ועיוות צליל במכונית. המנע מלהשתמש בטלפון הנייד כדי לחייג באמצעות תפקוד Bluetooth במכונית או להשתמש בתפקוד Bluetooth של הטלפון כדי להתקשר מתוך המכונית.

בשל השדרוג המתמשך של המוצר, ייתכן ששלבי הפעולה בפועל אינם תואמים את המדריך במלואו. אנא השתמש במדריך בהתאם לפעולה בפועל.

מתח התפעול של המוצר הוא 9V ~ 16V. אם המכונית חונה במשך זמן ממושך או שהמצבר אינו מוחלף בזמן בהתאם למדריך התחזוקה, המצבר יאבד מההספק שלו ויגרום לאספקת חשמל לא מספקת, דבר שעלול להוביל להגנה עצמית של המוצר ולהפעלתו מחדש.

אם אתה נוהג כלהלן, נוכל למנוע את השירותים הרלוונטיים עבורך:

- הפרת חוקים ותקנות מקומיים.
  - מסירת פרטי רישום כוזבים.
  - שימוש בשירותים באמצעים פסולים.
  - מעשים שפוגעים במשתמשים אחרים.
  - פגיעה בזכויות המשתמש.
  - הפרות מנהגים ומוסר חברתיים.
  - מעשים המסיתים שנאה אתנית, אפליה אתנית ופוגעים באחדות לאומית.
  - הפצת תכנים מגונים, פורנוגרפיים, הימורים, אלימות, רצח, מידע טרור או הסתה לפשעים.
  - מעשים הפוגעים בביטחון לאומי, הדלפת סודות מדינה, מערערים את כוח המדינה ומערערים את האחדות הלאומית.
- לכל שאלה שיש לך, תוכל לפנות אלינו:

Geely Automobile International Corporation

אוגוסט 2021

כל הזכויות שמורות. ללא אישור בכתב של GAIC, לא ניתן לשכפל או להעתיק מדריך זה כולו או חלקו.

## תוכן עניינים

1

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 18 מערכות נוחות          | 3 תיאור                    |
| 18 מזגן אוויר            | 3 הודעה למשתמשים           |
| 19 הגדרות                | 3 מידע בטיחות              |
| 25 תמונה פנורמית         | 3 כוכבית (*)               |
| 30 אינטרנט נייד QDrive   | 3 הצהרה מיוחדת             |
| 30 הצגת המוצר            | 4 שימוש מוקדם ב- Bluetooth |
| 30 מסך הפעלה             | 5 מכשירים ותפעול           |
| 30 הפעלת מסך הבית (Home) | 5 גלגל הגה רב תפקודי       |
| 31 שיטת חיבור            | 8 הפעלה בסיסית             |
| 31 חיבור טלפון אנדרואיד  | 10 תקשורת מובנית           |
| 42 חיבור נייד iOS        | 10 צימוד וחיבור Bluetooth  |
| 44 איתור תקלות           | 12 שיחות אחרונות           |
| 44 תקלות ותחזוקה נפוצות  | 12 אנשי קשר                |
|                          | 14 חיוג                    |
|                          | 15 בידור שמע ווידאו        |
|                          | 15 רדיו                    |
|                          | 16 My music (המוזיקה שלי)  |
|                          | 16 ווידאו                  |
|                          | 17 תמונה                   |





## הודעה למשתמשים

- אל תשתמש בטלפון הסלולרי שלך בזמן נהיגה. עליך לחנות במקום בטוח כאשר אתה צריך להשתמש בטלפון הסלולרי שלך.
  - שימוש במערכת ניווט של טלפון סלולרי אינו מפחית מאחריות הנהג. יש לציית לכללי התעבורה. היה תמיד מודע למצב התנועה הנוכחי.
  - במקרה של אי התאמות, חוקי התעבורה ומצב התנועה הנוכחי תמיד עדיפים על פני מערכת הניווט הניידת.
  - מטעמי בטיחות, יש להשתמש במערכת הבידור המובנית במכונית רק לפני תחילת הנסיעה או כשהמכונית במצב עצירה.
- ▶ לא מומלץ להשתמש במערכת המובנית במכונית כאשר המנוע דומם. אם הדבר נעשה, עלול להיגרם אובדן הספק של המצבר. בעת שימוש במערכת המידע והבידור המובנית במכונית, עדיף להשאיר את המנוע פועל כל הזמן.
- אין לפרק או לשנות מוצר זה.
- התעלמות מהוראה זו עלולה להוביל לתאונות, שריפות והתחשמלות.
- קיימות תקנות אזוריות ועירוניות מסוימות האוסרות על צפייה בסרטונים בזמן נהיגה במכונית, לכן פעל בזהירות.
- על מנת לשפר את יציבות החיבור בין הטלפון הסלולרי לבין המכונית במהלך השימוש וכדי להבטיח שהעברת הנתונים לא תאבד או חריגות אחרות, מומלץ להשתמש בכבל הנתונים USB שנמסר יחד עם מכשיר הטלפון על ידי היצרן. אם החיבור נכשל או מנותק לאחר החיבור במהלך השימוש, נתק את כבל הנתונים USB וחבר אותו מחדש.

## מידע בטיחות

- ▶ התעלמות מהאזהרה עלולה לגרום פציעה חמורה או מוות. יש להקפיד על הצעדים שצוינו או שיש לשקול בכובד ראש את המידע המסופק.
- ▶ הנושאים שהוזכרו באזהרה ראויים לתשומת לבך אחרת עלול להינזק למכוניתך.
- ▶ תיאורים אינדיקטיביים לשימוש טוב יותר במידע על המכונית.
- ▶ הנושאים המתוארים קשורים להגנה על הסביבה.

## כוכבית (\*)

סמל הכוכבית "\*" בצמוד כותרת או שם מציין כי המכשיר או התפקוד המתוארים מותקנים בדגמים מסוימים בלבד. ייתכן שבמכוניתך אין זה כך.

## הצהרה מיוחדת

אין לשכפל, לאחסן במערכת אחזור או לפרסם פרסום זה ברשומות אלקטרוניות או מכניות או בכל צורה אחרת ללא אישור החברה.

התמונות במדריך זה הינן תרשימים לעיון בלבד. מדריך זה הוא מדריך למשתמש של הרשת החכמה הנוכחית של מערכת שירות נהיגה. ל- Geely Group יש את הזכות הסופית לשנות מדריך זה.

▶ בעת העברת המכונית לבעלים חדשים, זכור להעביר את המדריך הזה למשתמש החדש, היות והוא מהווה חלק בלתי נפרד מהמכונית.

## אזהרת Bluetooth לטלפונים מחוברים

- לפני חיבור של המולטימדיה לטלפון שלך, בדוק אם יש לטלפון שלך תפקוד Bluetooth.
- אם אינך רוצה שמכונתך תתחבר למכשיר ה-Bluetooth שלך באופן אוטומטי, כבה את תפקוד ה-Bluetooth במכשיר ה-Bluetooth שלך.
- אנא עצור את המכונת בעת ביצוע צימוד עם המכונת.
- קיימות כמה תכונות Bluetooth שעשויות לא לפעול כראוי בגלל גרסת החומרה של הטלפון. אם תכונות אלה אמורות לפעול כראוי לאחר עדכון תוכנה המסופק באמצעות יצרן הטלפון הסלולרי שלך, בטל את הצימוד של כל המכשירים ובצע צימוד שוב לפני השימוש.

## שימוש מוקדם ב-Bluetooth

### מהי טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

- טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית מבוססת על טכנולוגיית רשת אלחוטית לטווח קצר המאפשרת להתקנים שונים להתחבר על פני מרחקים קצרים (תדר ~ 2402MHz - 2480MHz).
- היא תומכת בהתקנים אלקטרוניים שונים כגון צג מחשב, התקנים חיצוניים, טלפונים Bluetooth, מחשבי כף יד וכו'. בסביבת המכונת, טכנולוגיית Bluetooth האלחוטית מאפשרת שידור במהירות גבוהה ללא שימוש בכבלי חיבור.
- טלפוניה של Bluetooth פירושה שמשתמשים יכולים לבצע בנוחות שיחות טלפון מהטלפונים הסלולריים שלהם באמצעות Bluetooth.
- ייתכן שקיימים טלפונים מסוימים שאינם תומכים בתכונת טלפון Bluetooth.


### אמצעי זהירות לנהיגה בטוחה

- טלפונים התומכים ב-Bluetooth יכולים לשפר את בטיחות הנהיגה במכונת. לאחר חיבור הטלפון למולטימדיה, משתמשים יכולים בקלות לבצע שיחות, לקבל שיחות ולנהל את פנקס הכתובות. לפני השימוש ב-Bluetooth, אנא קרא בעיון את הוראות השימוש.
- הפעלה ושימוש תכופים בטלפון Bluetooth בעת נהיגה במכונת עלולים להוביל לנהיגה רשלנית ולגרום לתאונות. הפעלה תכופה של מכשירי Bluetooth בזמן נהיגה אסורה.
- צפייה ממושכת במסך מסוכנת יותר ועלולה להוביל לתאונות. בעת נהיגה במכונת, אל תביט במסך במשך זמן רב.


## מכשירים ותפעול

### גלגל הגה רב תפקודי

1

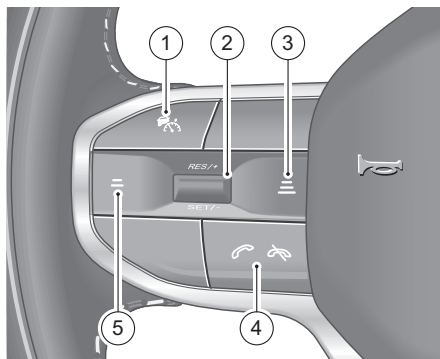

7. לחצן MUTE (השתקה)
8. לחצן כוונון ימין
9. לחצן BACK (חזרה)
10. לחצן מתג MODE (תצורה)
11. לחצן כוונון וקביעת עוצמה
12. לחצן כוונון שמאל

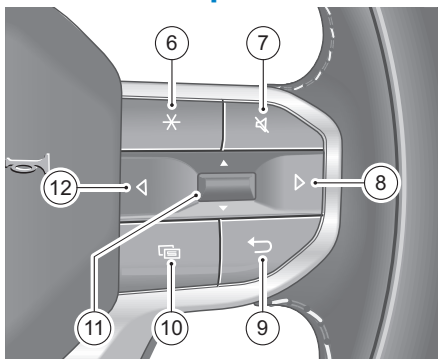

1. בקרת שיוט חכמה / לחצן בקרת שיוט אדפטיבית
2. לחצן כוונון וקביעת מהירות
3. לחצן הגדלת מרחק העקיבה
4. לחצן התחלת/סיום שיחה
5. לחצן הקטנת מרחק העקיבה
6. לחצן מותאם אישית

התפקודים של לחצני גלגל ההגה מוצגים בטבלה הבאה:

| לחצנים                                                                                                                        | תיאור                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>לחצן בקרת שיוט חכמה / בקרת שיוט אדפטיבית | 1<br>לחיצה קצרה: הפעלה/כבוי של מערכת ACC / ICC.                                                                                                                                                                                           |
| לחצן כוונון וקביעת מהירות                                                                                                     | 2<br>RES + / (אחזור / האצה): לחץ על לחצן זה בכיוון RES + / לאחזור מהירות השיוט המקורית או הגדלת מהירות השיוט.<br>SET - / (קביעה/האטה): לחץ על לחצן זה בכיוון SET - / כדי לקבוע את המהירות הנוכחית למהירות שיוט או להפחית את מהירות השיוט. |
| <br>לחצן הגדלת מרחק עקיבה                    | 3<br>לחיצה קצרה: הגדלת מרחק העקיבה של מערכת ACC - ICC.                                                                                                                                                                                    |
| <br>לחצן התחלה/סיום שיחה                     | 4<br>לחיצה קצרה: לקבל או לסיים שיחת Bluetooth.<br>לחיצה ארוכה: דחיית השיחה.                                                                                                                                                               |
| <br>לחצן הקטנת מרחק עקיבה                    | 5<br>לחיצה קצרה: הקטנת מרחק העקיבה של מערכת ACC - ICC.                                                                                                                                                                                    |
| <br>לחצן מותאם אישית                        | 6<br>לחיצה קצרה: בחר תצורה (החלפת תצורה), קביעת הגדרות מכונית (עבור לדף הגדרות המכונית), לחצן AVM (עבור לדף AVM), מקליט תאריכי נסיעה (תמונה) בהגדרות המולטימדיה.<br>לחץ והחזק: מקליט תאריך נסיעה (הקלטת וידאו בחירום)                     |
| <br>לחצן MUTE (השתקה)                      | 7<br>לחיצה קצרה: השתקה או ביטול השתקה.                                                                                                                                                                                                    |
| <br>לחצן כוונון ימין                       | 8<br>לחיצה קצרה: בתצורה FM / AM, השמעת תחנת הרדיו האפקטיבית הבאה; בתצורת מולטימדיה, השמעת הקובץ הבא.                                                                                                                                      |

| 1 | לחצנים |                                                                                   |                          | תיאור                                                                                            |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 9      |  | לחצן BACK (חזרה)         | לחיצה קצרה: חזרה למסך המולטימדיה הראשי; לחץ על לחצן זה בכדי לחזור למסך התפריט הקודם.             |
|   | 10     |  | לחצן מתג MODE (תצורה)    | לחיצה קצרה: החלפה בין הבקרה של לחצן גלגל ההגה בתצוגת המולטימדיה ובלוח המחוונים.                  |
|   | 11     |                                                                                   | לחצן כוונון וקביעת עוצמה | ניתן להגביר או להחליש את עוצמת הקול על ידי הזזת הלחצן למעלה או למטה.                             |
|   | 12     |  | לחצן כוונון שמאל         | לחיצה קצרה: בתצורה FM / AM, השמעת תחנת הרדיו התקפה האחרונה; בתצורת מולטימדיה, השמעת הקובץ הקודם. |

## הפעלה בסיסית

### הפעלת המערכת בפעם הראשונה

לחץ על מתג ההתנעה כדי להעביר את המכונית למצב ACC או ON והמערכת תידלק אוטומטית. עם הפעלת המערכת, מסך האתחול והאזהרה מופיע בצג.

### מסך הפעלה



### מסך אזהרה



### הפעלת המערכת

כשהמערכת במצב כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה בחלק העליון של המסך.

### כיבוי המערכת

בזמן שהמערכת מופעלת, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה בחלק העליון של המסך.

### אתחול המערכת

לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך כ- 10 שניות והמערכת תבצע אתחול מחדש.

### פעולת צג המגע

הקשה באצבע אחת: פתיחת יישומים, פסי התקדמות, ביצוע תפקודי לחצן, וכד'.  
לחיצה כפולה באצבע אחת: הגדלת תצוגת תמונות, איפוס וכד'.  
לחיצה ארוכה: רשימת היישומים נכנסת למצב עריכה וכד'.  
החלקה: גלילה למעלה ולמטה ברשימה, העברת דפים שמאלה וימינה וכד'.  
גרור ושחרר: התקדמות מיקום, וכד'.  
הגדלה (התקרבות): שתי אצבעות מתרחקות, התמונה מוגדלת להצגה.  
הקטנה (התרחקות): החלק שתי אצבעות מתקרבות זו לזו והתמונה מוצגת בגודל קטן יותר.

### כוונון עוצמה


לחץ לחיצה ארוכה/קצרה על לחצן כונון עוצמת השמע בגלגל ההגה כדי להגביר או להנמיך את עוצמת השמע.  
לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההשתקה בגלגל ההגה כדי להשתיק או לבטל השתקה.



## תקשורת מובנית

### צימוד וחיבור Bluetooth

1. לחץ [Settings] [הגדרות] - [Connection][חיבור], [Bluetooth Devices] [התקני Bluetooth], לפתיחת תפקוד Bluetooth.
2. הזן [מחובר Bluetooth] ו- [חיפוש] ב- [התקני Bluetooth]. המתן עד ששם המכשיר יופיע ברשימה ולחץ על שם ההתקן כדי להתחבר.

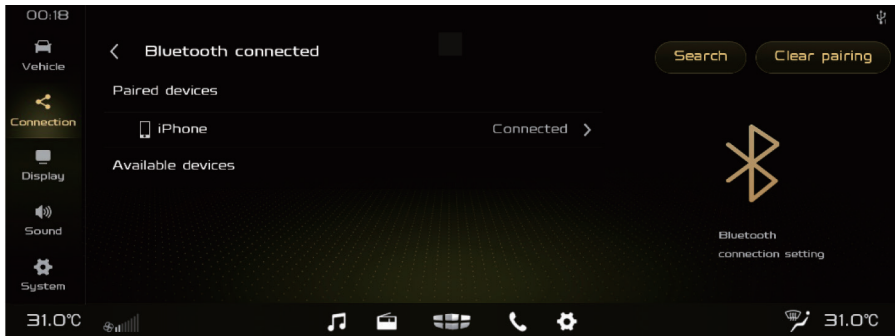


צימוד מהטלפון הנייד: הפעל את תפקוד ה- Bluetooth של המערכת ובצע צימוד מהטלפון הנייד.

### צימוד וחיבור Bluetooth

לפני השימוש בתפקוד ה- Bluetooth, וודא שה- Bluetooth של הטלפון הנייד מופעל. עיין במדריך ההוראות של הטלפון הנייד.

### צימוד ראשוני

1. לחיפוש מכשיר לחץ Enter [הזן], [Connection [חיבור], Bluetooth devices [התקני Bluetooth], חיפוש [Search]

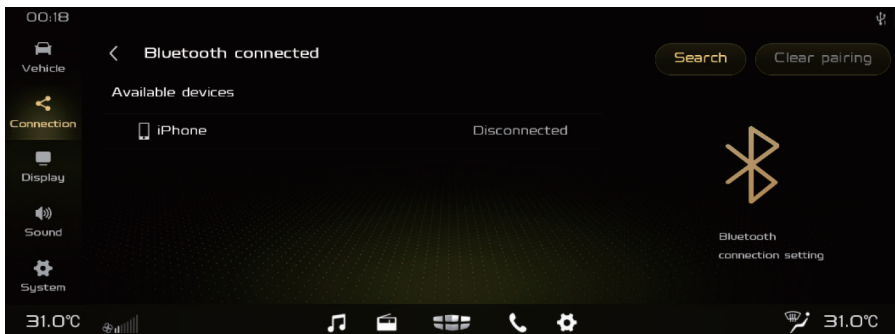


2. לחץ על מכשיר ה- Bluetooth שברצונך לצמד.

3. אם אין תמיכה ב- SSP (צימוד מאובטח), עליך להזין את הסיסמה באופן ידני בהתקן ה- Bluetooth שלך.

אם קיימת תמיכה ב- SSP (צימוד מאובטח), לחץ על [Pairing] [צימוד] במסך המולטימדיה ולאחר מכן לחץ על [Pairing] [צימוד] בחלון המוקפץ של מכשיר ה- Bluetooth שלך. (המידע האמיתי בחלון המוקפץ עשוי להשתנות בהתאם למכשירי Bluetooth שונים).

4. מכשיר Bluetooth מחובר. כאשר המכשיר מחובר בהצלחה, שם המכשיר יופיע בתווית [Paired devices] - [התקנים מצומדים].

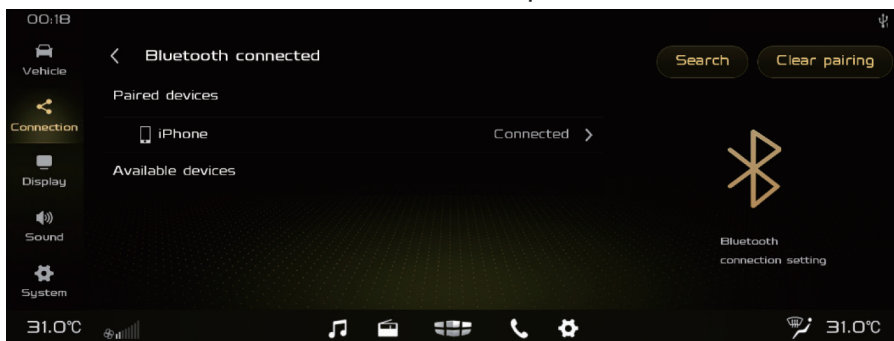


5. כאשר החיבור נכשל, המידע על כשל בחיבור Bluetooth יופיע על המסך.

### נתק את מכשיר הטלפון המחובר

1. לחץ [Settings] [הגדרות], [Connection] [חיבור], [Bluetooth Devices] [התקני Bluetooth], לפתיחת תפוד Bluetooth.

2. בחר את מכשיר הטלפון המחובר.

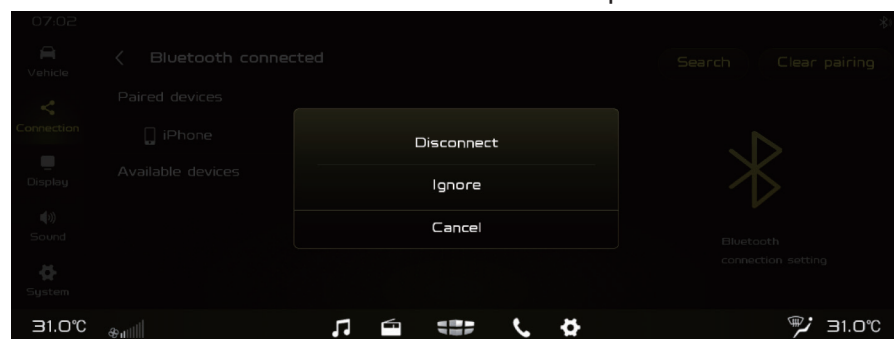

3. לחץ על [Disconnect] [נתק]. לביטול הפעולה, לחץ על [Cancel] [ביטול]. אם ברצונך לחבר שוב טלפון נייד שאינו מחובר, בחר בטלפון הנייד שאינו מחובר מתוך רשימת המכשירים הזמינים.


## מחיקת מכשירי Bluetooth

אם אינך צריך להשתמש בהתקן Bluetooth בעתיד, תוכל לבטל אותו. יש לציין כי לאחר ביטול התקן ה-Bluetooth, כל רשומות השיחות ואנשי הקשר של מכשיר ה-Bluetooth יימחקו במקביל.

1. לחץ [Settings] [הגדרות], [Connection] [חיבור], [Bluetooth Devices] [התקני Bluetooth].
2. בחר את מכשיר הטלפון המחובר.
3. לחץ [Ignore] [התעלם]. לביטול הפעולה, לחץ [Cancel] [ביטול].


## שיחות אחרונות

לחץ על המכשיר [טלפון] במסך הראשי ולאחר מכן לחץ על [Recent Calls] [שיחות אחרונות]. מסך רשימות השיחות יופיע. לחץ על [Contact Name] [שם איש קשר] כדי לחייג לאיש הקשר.

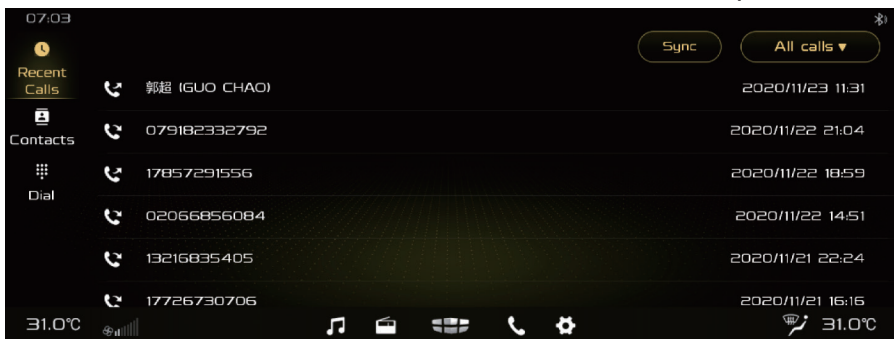


## אנשי קשר

לחץ על המכשיר [טלפון] במסך הראשי ולאחר מכן לחץ על [Contacts] [אנשי קשר], מסך אנשי הקשר יופיע. המספר מאוד קל לצפייה ולאיתור, בדומה לשימוש בטלפונים סלולריים, ניתן להשתמש בלחצן הזזה בצד שמאל או להחליק ישירות על מסך המגע כדי לצפות באנשי הקשר, או להקיש על [Q] ולהזין את שם האדם שאתה רוצה למצוא.

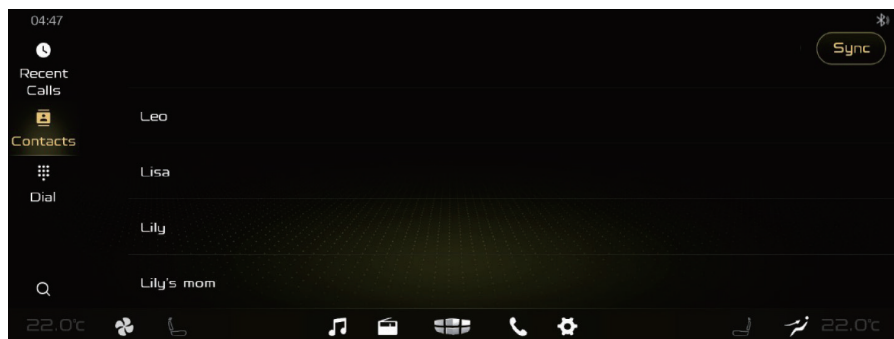


## 1. חיפוש מהיר

לחץ על [Q], הזן את ראשי התיבות או את השם לחיפוש, וכשהסתיים החיפוש לחץ על לחצן הטלפון כדי לחייג שיחה.

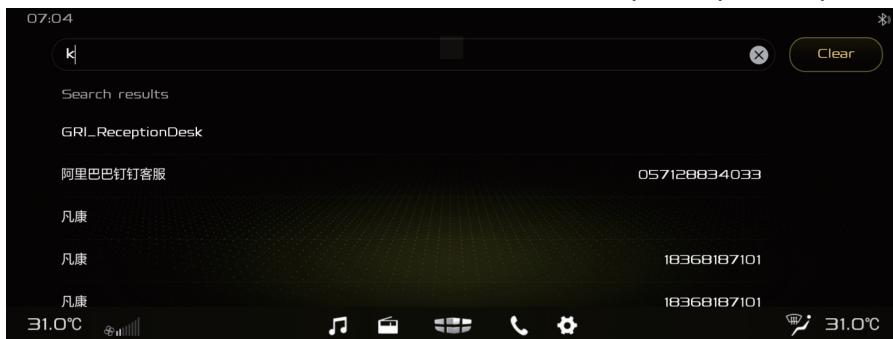

## 2. רשימת שיחות

תוכל לבחור ישירות את איש הקשר במסך [Contacts] [אנשי קשר] לביצוע שיחה. כאשר לאיש קשר יש מספרים מרובים, בחר את מספר הטלפון לפני ביצוע השיחה.

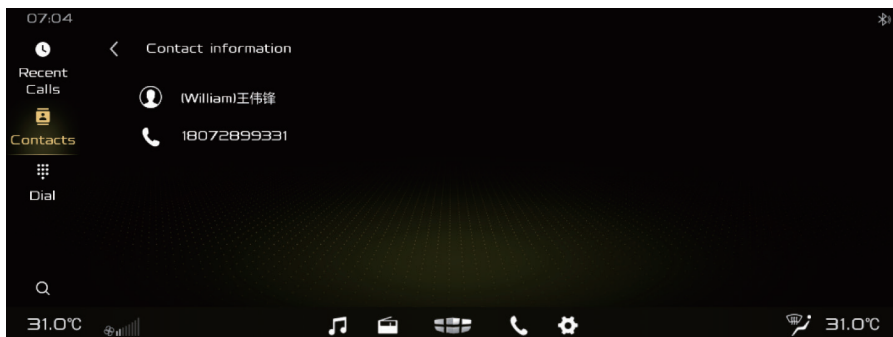

## חיוג


## 1. הקלדה ישירה של מספר הטלפון

לחץ על [Phone] [טלפון] במסך הראשי, ולאחר מכן לחץ על [Dial] [חיוג], המסך [Phone Number Input] [הקלדת מספר טלפון] יופיע, לחץ על לחצני הספרות כדי להזין את מספר הטלפון ולחץ על סמל החיוג, לחיוג השיחה.



## 2. רשימת שיחות


תוכל לבחור ישירות את איש הקשר במסך [Contacts] [אנשי קשר] לביצוע שיחה. כאשר לאיש קשר יש מספרים מרובים, בחר את מספר הטלפון לפני ביצוע השיחה.

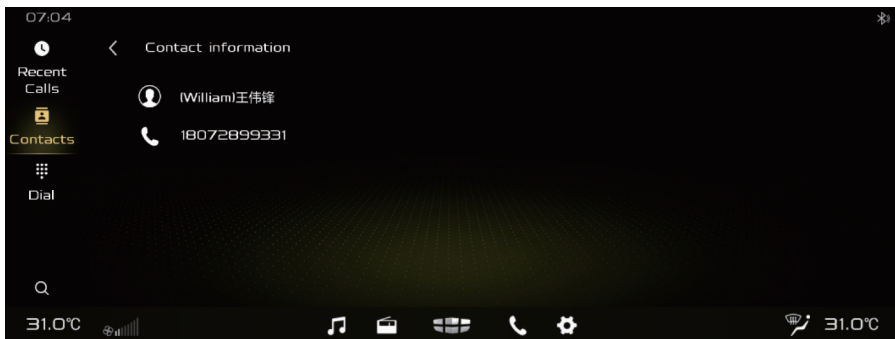

## בידור שמע ווידאו

### רדיו


לחץ על הסמל [Radio] [רדיו] במסך המולטימדיה כדי לגשת למסך הרדיו.

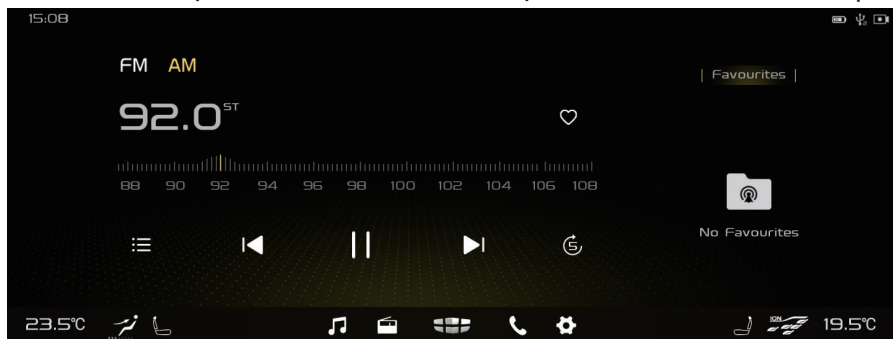


- החלפת תחום תדרים: לחץ על לחצן תחום התדרים [FM] או [AM] כדי להחליף את תחום התדרים ברדיו.
- בחר תחנה.

1. חפש כדי לבחור תחנה, חפש את התחנה הקודמת או חפש את התחנה הבאה.
2. בחירה אוטומטית של תחנה, כאשר אתה משתמש ברדיו בפעם הראשונה, הרדיו מבצע חיפוש אוטומטי מלא של FM ו-AM באופן אוטומטי ושומר תחנות.
3. לחץ על [❤️] כדי להוסיף את התחנה הנוכחית לרשימת המועדפים. רשימת התחנות המועדפות מוצגת בצד ימין, לחץ על התחנה ברשימת המועדפים כדי להשמיע אותה.

- חיפוש תחנות: לחץ על [☰] ברשימת התחנות כדי להיכנס לרשימת התחנות.

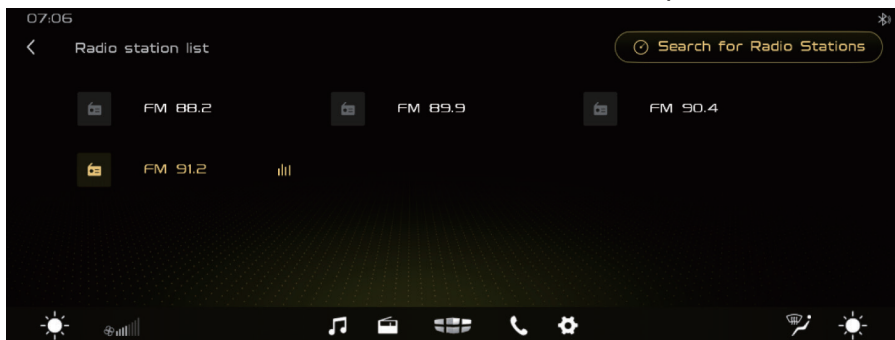


- לחץ על Scan Radio (סריקת רדיו) כדי להיכנס למסך סריקת רדיו

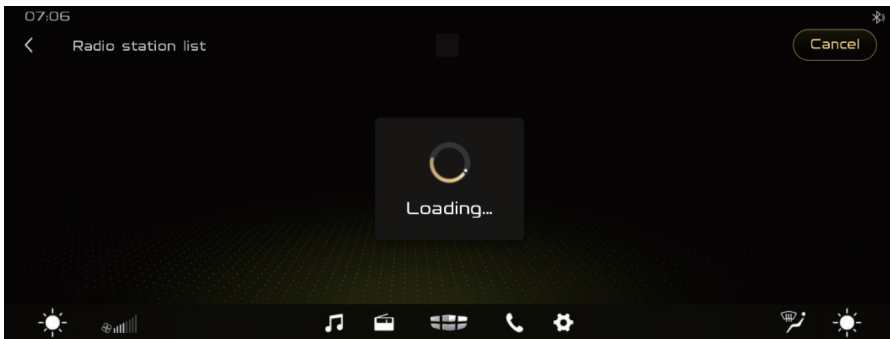

- Favourites (מועדפים): כאשר התחנה מושמעת, לחץ על הלחצן [♥] כדי להוסיף את התחנה לרשימת המועדפים.
- השמעה מקדימה של תחנות רדיו: לחץ על [⏮] כדי לבצע השמעה מקדימה של כל אחת מהתחנות שחיפשת (כל תחנה מושמעת במשך חמש שניות), לחץ שוב על [⏮] כדי לבטל את ההשמעה המקדימה.

### My music (המוזיקה שלי)

לחץ על [My music] [המוזיקה שלי] כדי להשמיע את השירים שבזכרון הנייד מסוג USB ובמוזיקת Bluetooth (יש צורך בחיבור Bluetooth).

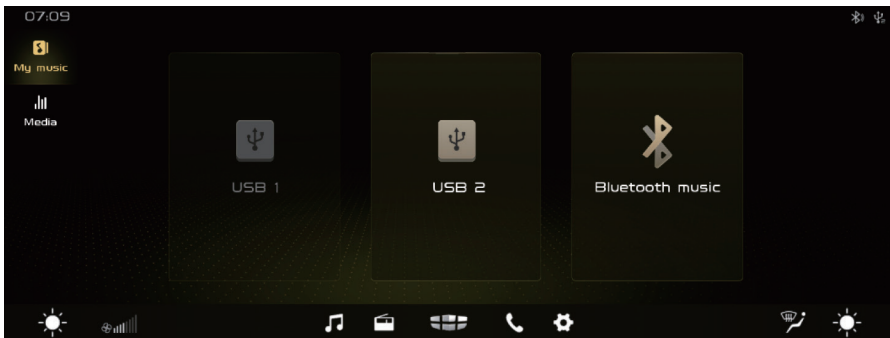


### ווידאו


- לחץ על הסמל [Video] [ווידאו] במסך המולטימדיה כדי להיכנס למסך הווידאו.
- פס התקדמות: גרור את פס ההתקדמות כדי להריץ קדימה/אחורה.
  - סרטון וידאו הקודם/ הבא: לחץ על הלחצן למעלה/למטה כדי להפעיל את הסרטון הקודם או הבא.
  - הפעלה/השהיה: מעבר בין מצבי הפעלה והשהיה.
  - הפעלה במסך מלא.
1. התקדמות, החלק שמאלה או ימינה במסך לפעולת הרצה קדימה או אחורה.
  2. עוצמת שמע, החלק למעלה ולמטה בצד ימין של המסך כדי לכוון את עוצמת השמע.
  3. בהירות, החלק למעלה ולמטה בצד שמאל של המסך כדי לכוון את הבהירות.

## תמונה

לחץ על הסמל [Photo Gallery] [גלריית תמונות] במסך המולטימדיה כדי להיכנס למסך התמונה.

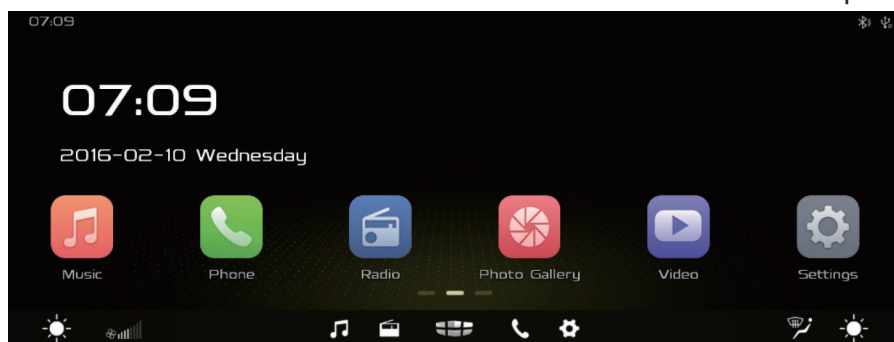

- סובב  $90^\circ$  ימינה: סובב את התמונה  $90^\circ$  ימינה.
- הקודם/הבא: ניתן לעשות זאת על ידי הקשה על הלחצנים Previous (הקודם) ו-Next (הבא) בתחתית המסך או על ידי החלקה שמאלה וימינה.
- Auto Play (הפעלה אוטומטית): התמונה מופעלת אוטומטית עד שהמשתמש לוחץ על מקום כלשהו במסך.
- Zoom (הגדלה): תנועה של הצמדת האצבעות זו לזו יכולה לכווץ את התמונה, ותנועה ההפוכה יכולה להרחיב אותה.

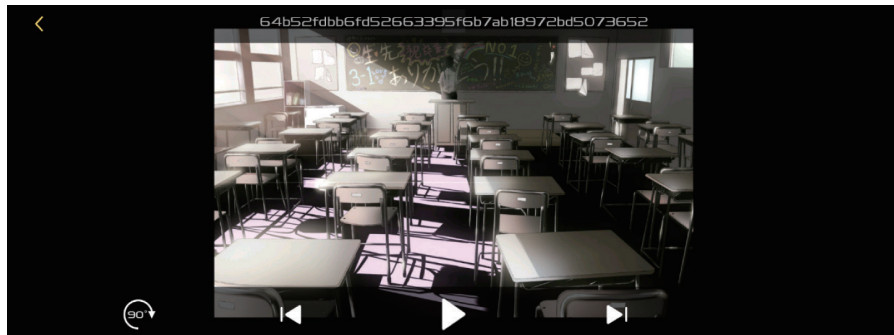




## מערכות נוחות

## מזגן אוויר

## הקדמה למיזוג אוויר

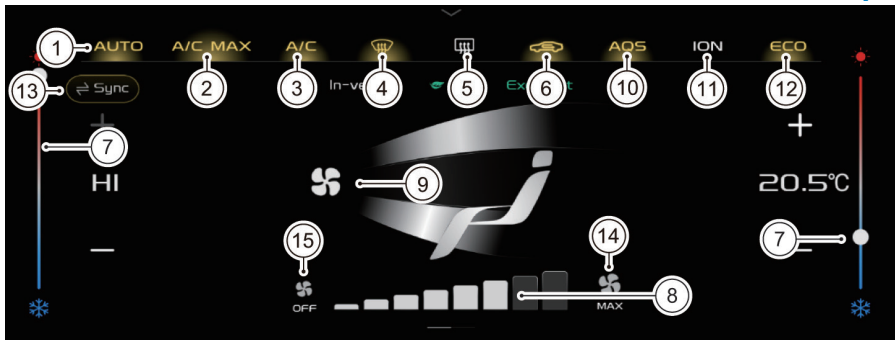

1. [AUTO]: כאשר אתה לוחץ על לחצן AUTO, פירוש הדבר שהתפקוד מופעל. כאשר תפקוד זה מופעל, המזגן יתאים אוטומטית את נפח האוויר ואת הקירור והחימום בהתאם לערך הטמפרטורה שנקבע כעת. (תכונה זו זמינה רק בדגמים מסוימים)
2. [A/C MAX]: תפקוד זה מופעל בעת לחיצה על לחצן A/C MAX. כאשר תפקוד זה מופעל, הטמפרטורה שנקבעה מותאמת אוטומטית לנמוכה ביותר ונפח האוויר מותאם למקסימום.
3. [A/C]: כאשר אתה לוחץ על לחצן A/C, המשמעות היא שהתפקוד מופעל. כאשר תפקוד זה מופעל, מדחס המזגן מתחיל לפעול והמזגן מקרר.
4. [Icon: Fan with arrows]: לחץ על לחצן זה כדי להפעיל/להפסיק את תצורת ההפשרה הקדמית.
5. [Icon: Fan with arrows]: לחץ על לחצן זה כדי להפעיל/להפסיק את תצורת ההפשרה האחורית.
6. [Icon: Car with arrows]: החלף את תצורת זרימת האוויר של המכונית, המשתמש יכול לעבור בין סחרור פנימי/אוויר צח חיצוני.
7. [בקרת טמפרטורה]: הטמפרטורה מצוינת כטמפרטורה בתוך המכונית. לחץ על "+" / "-" כדי לכוון את הטמפרטורה למעלה/ למטה בצעדים של 0.5°C.
8. [זרימת אוויר]: מציג את עוצמת זרימת האוויר הנוכחית (טווח זרימת אוויר: 1 - 8).
9. [כיוון זרימת האוויר]: מציג את כיוון זרימת האוויר הנוכחי. קיימת תצורת זרימת אוויר לפנים, תצורת זרימת אוויר לרגליים, תצורת זרימת אוויר לפנים/לרגליים, תצורת זרימת אוויר לרגליים/הפשרה, ותצורת הפשרה.
10. [AQS]: לחץ על לחצן זה כדי להשבית/להפעיל את התפקוד AQS.
11. [Negative Ion] [יון שלילי]: לחץ על לחצן זה כדי להשבית/להפעיל את תפקוד היונים השליליים.

12. [לחצן מצב חיסכון במזגן]: לחץ על לחצן זה כדי להפעיל או להפסיק את תצורת החיסכון של המזגן. כאשר תצורת החיסכון במזגן פועלת, המזגן נכנס אוטומטית לתצורת בקרת חיסכון באנרגיה.

13. [לחצן בקרת אזור כפול]: נורת הביקורת של הלחצן נדלקת לשליטה כאזור אחד, הטמפרטורה של צד הנהג וצד הנוסע הקדמי מותאמת בזמנית; אם הטמפרטורה בצד הנוסע מכווננת, היא נכנסת אוטומטית לבקרת האזור הכפול, נורת הביקורת של הלחצן כבית, הטמפרטורה בצד הנהג וצד הנוסע הקדמי ניתנות לכוונון באופן עצמאי.


14. [לחצן עוצמת אוויר מרבית]: לחץ על לחצן זה כדי לכוון את מהירות המאוורר עד 8 רמות.

15. [לחצן הפסקת זרימת אוויר]: לחץ על לחצן זה כדי להפסיק את זרימת האוויר.

## הגדרות

### תצוגה מקדימה של מבנה תפריט ההגדרות

לאחר לחיצה על [Settings] [הגדרות], עבור אל [Settings Menu] [תפריט הגדרות].

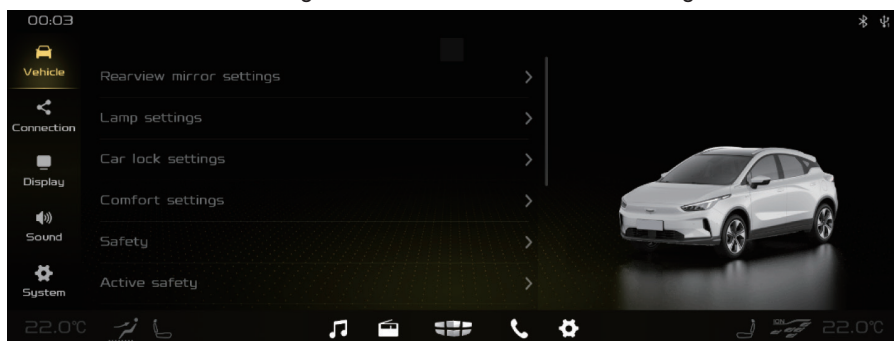

Vehicle (מכונית): לחץ כדי להיכנס למסך הגדרות המכונית.

Connection (חיבור): לחץ כדי להיכנס למסך הגדרות החיבור.



Display (תצוגה): לחץ כדי להיכנס למסך הגדרות תצוגה.

Sound (שמע): לחץ כדי להיכנס למסך הגדרת השמע.

System (מערכת): לחץ כדי להיכנס למסך הגדרות המערכת.

## הגדרות מכונית

ישנן מספר אפשרויות כגון הגדרות תאורה, הגדרות נוחות, הגדרות נעילת המכונית, סוג התראה וכד', המספקות פריטי הגדרה נפוצים למכונית ויכולים לספק לך חווית נהיגה טובה יותר וכן הגדרות בטיחות ואבטחה.

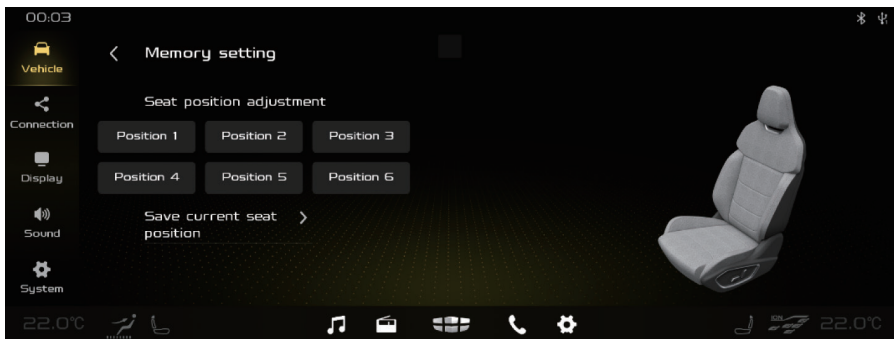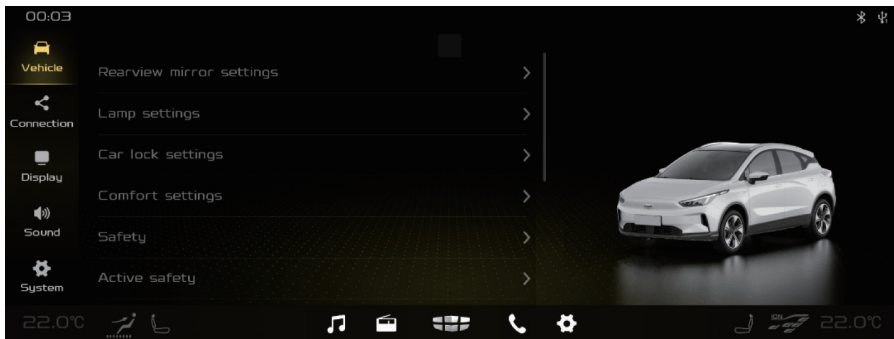

הטיית מראות חיצוניות בעת שילוב הילוך אחורי: ניתן לבחור, הטייה מלאה / ללא הטייה / הטיית צד הנהג / הטייה בצד הנוסע.

קיפול מראות: ניתן לבחור מצב מופעל או מופסק.

אפקט פנסי איתות: אפקט "מטאור" / אפקט רגיל.

"לווה אותי הביתה" אור דרך לפי הזמן הרצוי: ניתן לבחור את משך התאורה "לווה אותי הביתה" למשך 30, 60, 90 שניות.

תאורה בהגעה לרכב: ניתן לבחור מצב מופעל או מופסק.

הפחתת מהירות המגבים לפני עצירה: ניתן לבחור מצב הפעלה הפסקה.

הפעלת מגב אחורי בעת שילוב הילוך אחורי: ניתן לבחור מצב מופעל או מופסק.

נעילת המכונית וסגירת החלונות באופן אוטומטי: ניתן לבחור מצב מופעל או מופסק.

הגדרת מושבי נוחות: ניתן לבחור מצב מופעל או מופסק.

שחרור נעילה אוטומטית בעת קרבה למכונית: ניתן לבחור מצב מופעל או מופסק.

נעילה אוטומטית בעת הימצאות רחוק מהמכונית: ניתן לבחור מצב מופעל או מופסק.

שחרור נעילה אוטומטית עם הדממת המנוע: ניתן לבחור מצב מופעל או מופסק.

נעילה אוטומטית של הדלתות בהתאם למהירות: מופסק, 10 קמ"ש ו- 20 קמ"ש

סוג התראה: נורה/נורה וצליל בלבד.

זיכרון מושב: ניתן לקבוע או לכוון את תנוחת המושב.


הגדרת מתג HUD (תצוגה עילית): ניתן להגדיר מצב מופעל או מופסק של התצוגה העילית.

מתג כוונן HUD: ניתן להפעיל מתג זה כדי לכוון את בהירות וגובה התצוגה העילית, באמצעות לחצנים הכיוון שעל גלגל ההגה.

מתג הודעות Bluetooth HUD: ניתן להגדיר להציג או לא להציג הודעות טלפון Bluetooth בתצוגה העילית.

## הגדרות חיבור

במסך ההגדרות, לחץ על [Connection] [חיבור] כדי להיכנס למסך הבא.

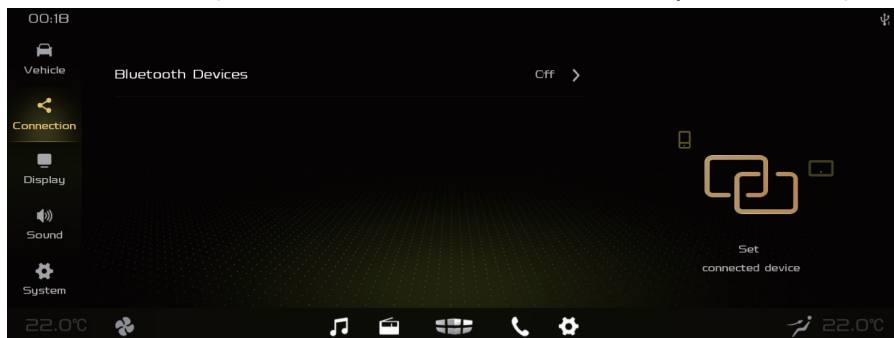


מכשירי Bluetooth.


- ניתן להפעיל/להפסיק את תפקוד ה-Bluetooth, לחפש, לחבר, לנתק, לבטל התקני Bluetooth וכד'.
- נראות המכשיר: ניתן לבחור מצב מופעל או מופסק.
- שם מקומי: באפשרותך לשנות את שם ה-Bluetooth של המערכת. המערכת יכולה לקבל עד 16 תווים באנגלית/ספרות או תווים בסינית, אך השם לא יכול להישאר ללא כיתוב.

## הגדרות תצוגה

ישנן 4 אפשרויות של כוונן בהירות, תצורת ערכה, הגבלת וידאו בזמן נהיגה ותאורת סביבה, המספקות פריטי הגדרה נפוצים הקשורים לתצוגה ויכולים לספק לך חווית נהיגה טובה יותר.

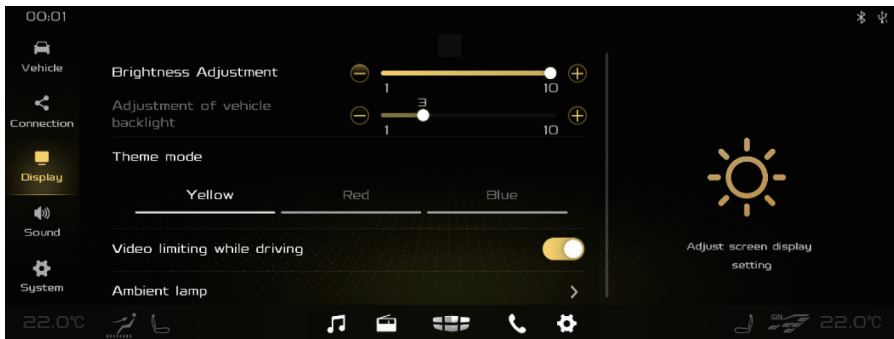


כוונון בהירות: ניתן לכוונן את בהירות המסך.  
 ערכת נושא: ניתן להגדיר את הצבע.  
 הגבלת וידאו בזמן נהיגה: ניתן לבחור להפעיל או להפסיק תפקוד זה.  
 תאורת סביבה: ניתן לכוונן את הבהירות, ניתן לשנות את צבע התאורה.

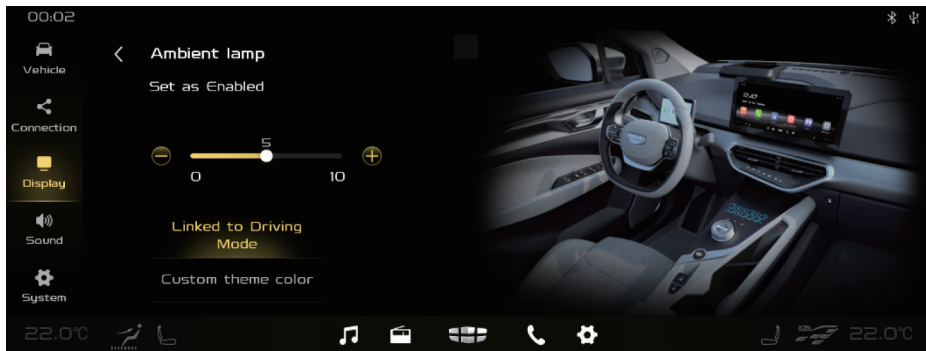


## הגדרות שמע

ישנן 5 אפשרויות אקולייזר, תצורת אפקט שמע, איזון/ דעיכה, כוונון עוצמת השמע, צליל מסך מגע, כוונון עוצמת השמע בהתאם למהירות, המספקים פריטי הגדרות נפוצים הקשורים לשמע ויכולים לספק לך חווית נהיגה טובה יותר. מתג אקולייזר ושמע היקפי, לדגמים שונים יש תפקודים ותצורות שונות, תוך התייחסות ספציפית למכונית בפועל. במסך ההגדרות, לחץ על [Sound] [צליל] כדי להיכנס למסך הבא.

1

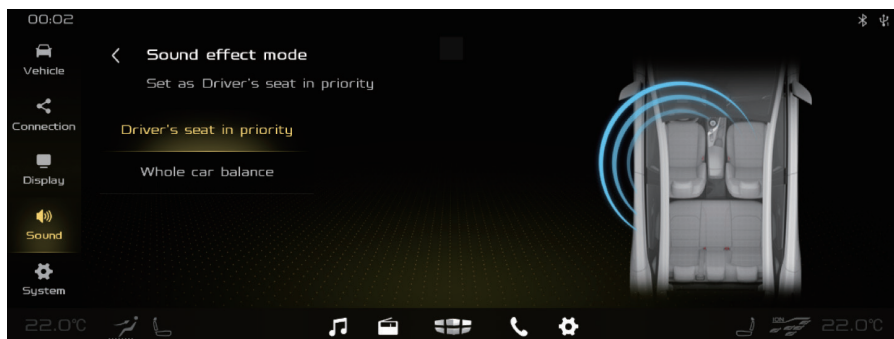


מושב הנהג בעדיפות (בדגמים מסוימים).

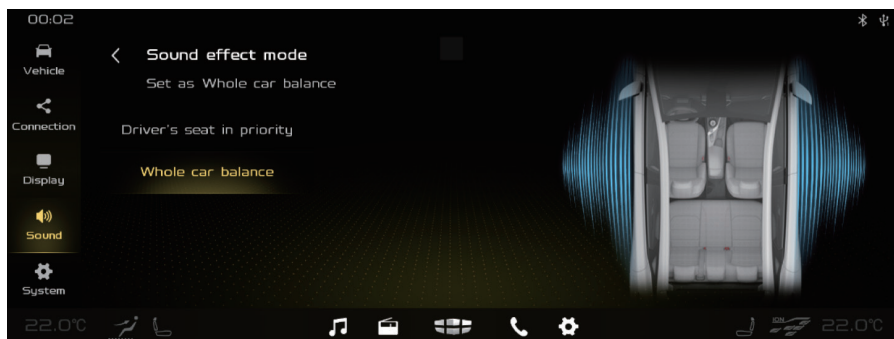

איזון בכל חלל תא הנוסעים (דגמים מסוימים).

אקולייזר: ניתן להתאים את ההגדרות השונות של אקולייזר (בדגמים מסוימים).

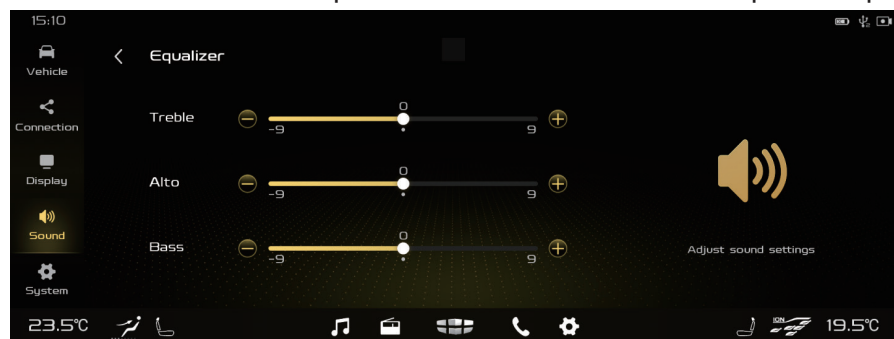

תצורת אפקט שמע: ניתן להגדיר להגדיר עדיפות למושב הנהג או איזון בכל חלל תא הנוסעים.

איזון/דעיכה: ניתן להתאים אפקטים שונים של איזון/דעיכה.


כוון עוצמת השמע: כוון עוצמת השמע של כל ערוץ.

צליל מסך מגע: הגדר מצב מופעל או מופסק של צליל מסך המגע.

כווןן עוצמת השמע בהתאם למהירות המכונית: ככל שמהירות המכונית עולה, המערכת מגבירה אוטומטית את עוצמת השמע כדי לפצות על הרעשים מבחוץ. ניתן להגדיר מצב מופסק, נמוך, בינוני או גבוה.


## הגדרת המערכת

לאחר לחיצה על [Settings] [הגדרות], עבור אל [System Menu] [תפריט מערכת]. Storage (אחסון): מציג את נפח הזיכרון שנמצא בשימוש ואת הנפח שנותר פנוי.

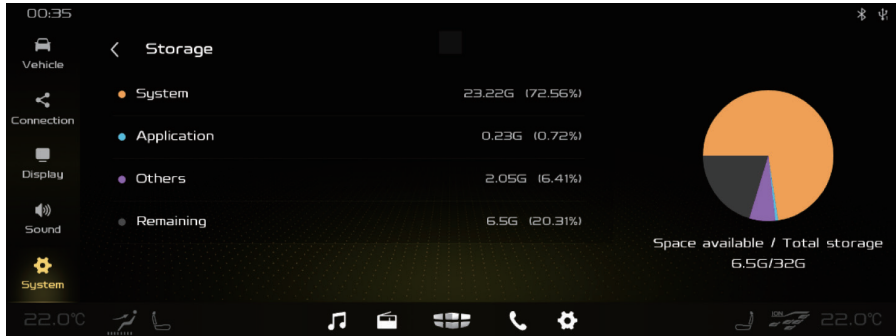

About this device (אודות מכשיר זה) מציג גרסת חומרה, גרסת מערכת, גרסת MCU, גרסת Bluetooth וכתובת Bluetooth.

Restore factory settings (שחזור הגדרות יצרן): תפקוד זה מחזיר את המערכת למצב הגדרות היצרן.

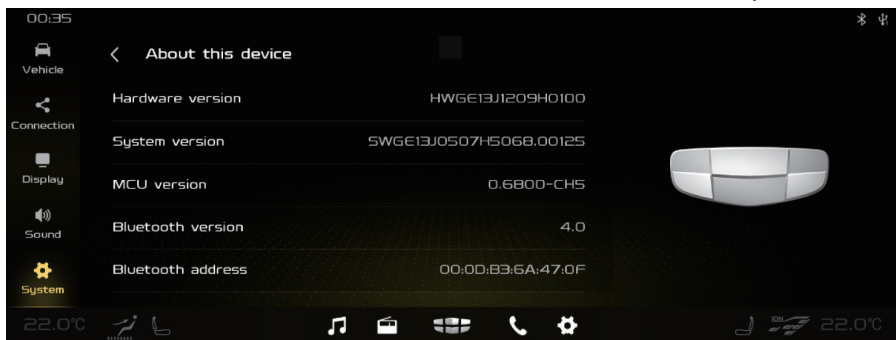


## תמונה פנורמית\*

### עבור אל התמונה הפנורמית

לחץ על סמל היישום 360 Panorama או לחץ על קובץ R כדי להפעיל את ה-AVM. שלב להילוך אחורי כדי להציג את המסך האחורי.

### תצוגה קדמית

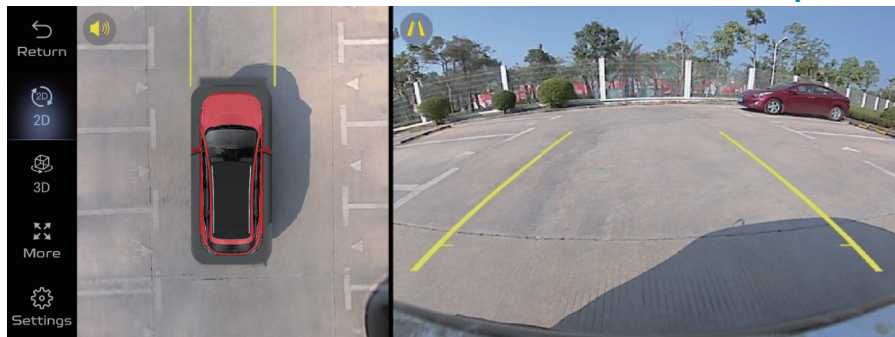

### תצוגה אחורית



### יציאה מתמונה פנורמית

לחץ על הלחצן "חזרה" בפינה השמאלית העליונה או כדי לצאת מ-AVM.



## החלפה לתצוגה יחידה

כאשר לא נבחר הילוך אחורי (R), ניתן ללחוץ על ארבע המצלמות בצד שמאל של המכונית כדי לעבור לתצוגה יחידה בכיוון הקדמי, האחורי, השמאלי והימני.



## קווי עזר דינאמיים

ניתן ללחוץ על הלחצן Dynamic Auxiliary Line בעוד הילוך R משולב, כדי להציג את קו העזר.




### 3D (תלת מימד)

במצב שאינו R, לחץ על לחצן [3D] כדי לצפות בתמונת תלת מימד של כיוון אחורי עליון.



### קישור להיגוי

באיתות שמאלה, ה-AVM יציג את התמונה בצד שמאל אחורי. באיתות ימינה, ה-AVM יציג את התמונה בצד ימין אחורי.

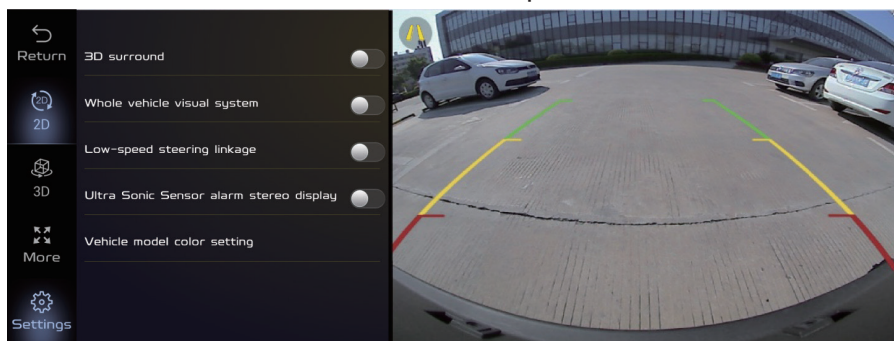


### הגדרות

- על ידי לחיצה על לחצן ההגדרות, ניתן לכוון את פריטי ההגדרות הבאים.
1. קישור ההיגוי למהירות נמוכה - בהפעלת הקישור להיגוי, התמונה תוצג בפניות.
  2. הגדרת צבע דגם המכונית-התאמת צבע המכונית המוצגת בוידאו.

## מצלמה לנסיעה לאחור\*

לאחר שילוב להילוך האחורי (R), מצלמת הנסיעה לאחור מופעלת אוטומטית. המשתמש יכול לבחור להפעיל או להפסיק את קו הסיוע לנסיעה לאחור.

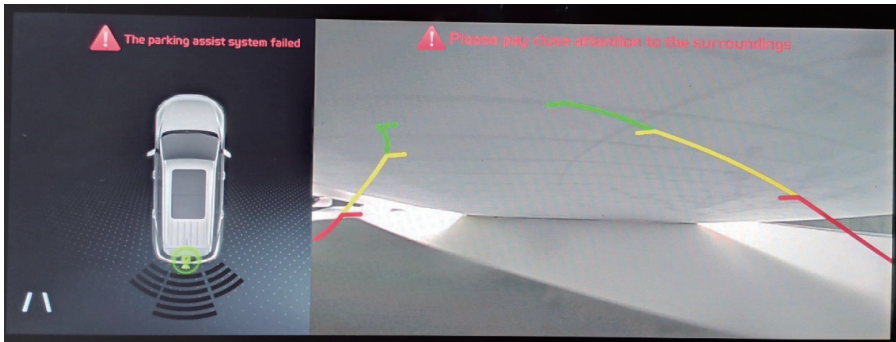

## DVR

תפקודי ה- DVR העיקריים: הקלטה כללית, הקלטת חירום, השמעת וידאו, הגדרות מערכת.




בין הגדרות המערכות ניתן למצוא:

- (1) הגדרות וידאו, בחירת מצב מופעל/מופסק.
- (2) הגדרות הקלטה, בחירת מצב מופעל/מופסק.
- (3) הגדרת משך זמן, 1 דקה, 3 דקות ו- 5 דקות.
- (4) הגדרות רזולוציה, ניתן לבחור 1080p ו- 720p.
- (5) שחזור הגדרות היצרן להגדרות ברירת המחדל.
- (6) פרמוט כרטיס SD.


## אנרגיה מתחדשת

בחירת תצורת נהיגה: ניתן לבחור ECO, SPORT, ECO+.


1

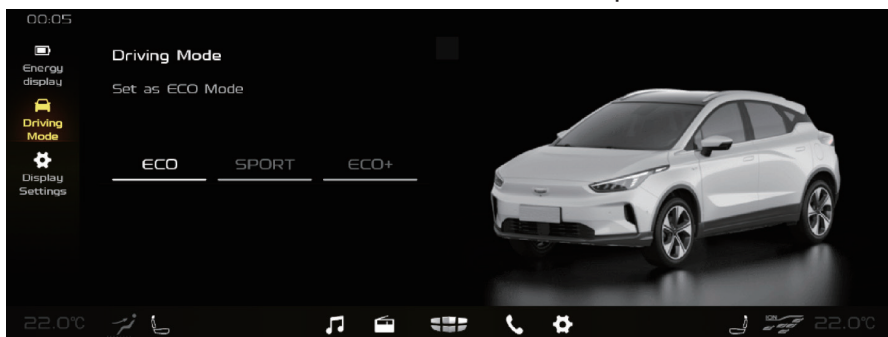

רמת איחזור אנרגיה: ניתן לבחור Low (נמוך), Medium (בינוני) ו-High (גבוה).

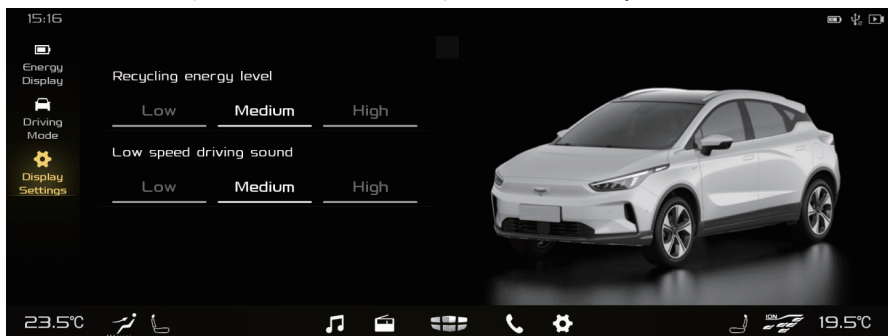

תצוגת אנרגיה: ניתן להציג טעינה AC, תצורת טעינה DC ותצורות אחרות.

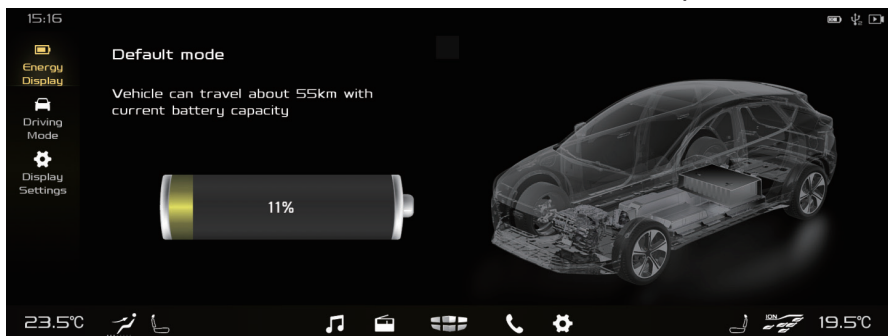

## אינטרנט נייד QDRIVE

## הצגת המוצר

QDLink הוא מוצר תוכנה בתחום האלקטרוניקה למכוניות. היא מיישמת בעיקר את החיבור בין הטלפון הנייד למערכת של המכונית באמצעות USB, Bluetooth וטכנולוגיות תקשורת אחרות. התוכנה מסנכרנת את הניווט, המוסיקה, הרדיו, החדשות והיישומים בטלפון הנייד, לצג המידע המרכזי של המכונית, כך שנהגים יוכלו לחוות את יישומי הטלפון הנייד תוך הרגל לשלוט בבקרה המרכזית של המכונית, למקסם את נוחות פעולת המשתמש תוך התייחסות לבטיחות הנהיגה.

## מסך הפעלה

מסך ההפעלה משתמש ברקע בעל סגנון זהה לזה של מסך הטלפון.

## הפעלת מסך הבית (Home)

הפעל את היישום ועבור מעמוד ההתחלה אל עמוד העזרה.

עמוד העזרה HELP מספק: עזרה בחיבורים, שיטת גישה בינלאומית QDLink, תצוגת מצב חיבורי תצוגת גישה לטלפון, סוג גישה לטלפון, חיבור טלפון אנדרואיד מתג חיבור אוטומטי של Bluetooth, חזרה ללחצן העמוד הראשי.



## שיטת חיבור

QDLink Mobile Connect זמין לטלפונים מסוג Android – iOS. טלפונים מסוג אנדרואיד – iOS עושים שימוש בשיטת חיבור USB.

שקע ה-USB בצד הנהג תומך בחיבור QDLink ושקע USB בצד הנוסע הקדמי אינו תומך בחיבור QDLink. 

על מנת לשפר את יציבות החיבור בין הטלפון הסלולרי למערכת המכונית במהלך השימוש, מומלץ להשתמש בכבל הנתונים USB המסופק עם הטלפון. אם החיבור נכשל או מנותק לאחר החיבור במהלך השימוש, נתק שוב את כבל הנתונים של USB כדי להתחבר מחדש. 

## חיבור טלפון אנדרואיד

### הוראות חיבור טלפון אנדרואיד


1. התקן את יישום QDLink בטלפון האנדרואיד שלך. תוכל להוריד ולהתקין אותה בכל אחת מהדרכים הבאות.

(1) סרוק את קוד ה-QDLink QR באזור עזרה בחיבורים, פתח את עמוד הסריקה בדפדפן שלך ולחץ על לחצן ה-Android להורדת היישום QDLink.

(2) חבר את טלפון האנדרואיד שלך למערכת המכונית באמצעות USB, הודעה תקפוץ בטלפון שלך. לחץ על View, פתח את דף הסריקה בדפדפן, לחץ על לחצן האנדרואיד להורדת היישום QDLink.



(3) סרוק קוד QR של Google Play, פתח את Google Play והורד את היישום QDLink International APP.

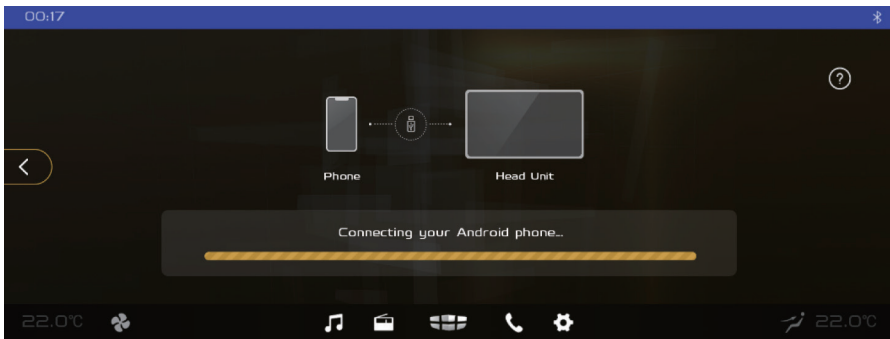

(4) חפש – QDLink – ב-Google Play, הורד והתקן אותו.

2. לאחר ההורדה, לחץ כדי להתקין את היישום QDLink ואפשר את ההרשאות הרלוונטיות.

(1) הרשאת פנקס כתובות. כאשר אין הרשאה, QDLink לא יכול להציג תוכן של פנקס כתובות.


(2) הרשאת חיוג, כאשר אין הרשאה, משתמשים אינם יכולים לבצע שיחות באמצעות QDLink.

(3) הרשאה לקריאת קבצים מהאחסון הפנימי של הטלפון. כאשר הדבר אינו מתאפשר, לא ניתן יהיה לנגן קבצי מוזיקה השמורים בטלפון.

3. חבר את טלפון האנדרואיד למערכת באמצעות כבל USB.


המערכת מזהה את טלפון האנדרואיד ופס ההתקדמות מתחיל לציין שהוא נמצא בתהליך חיבור.

(1) אפשר שימוש בתצורת אביזר USB, סמן את תיבת הסימון ולחץ על OK (אישור).

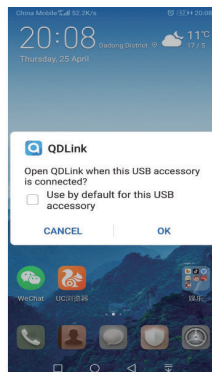

(2) אפשר את פעולת צילום המסך, סמן את תיבת הסימון ולחץ על START NOW (התחל עכשיו).


1

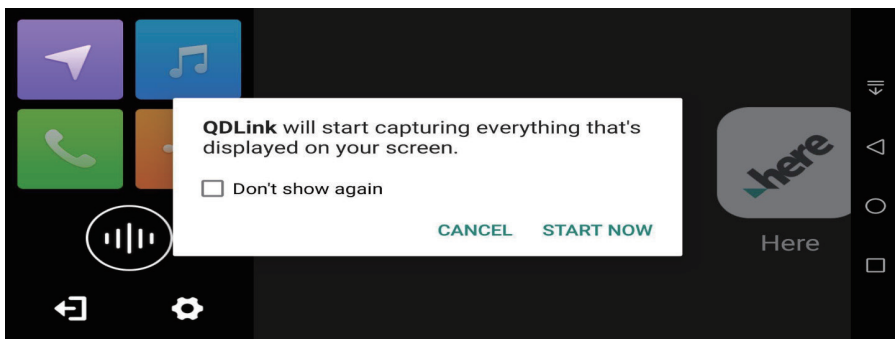

#### 4. חיבור אוטומטי של Bluetooth


הפעל את תפקוד Bluetooth auto-connect (חיבור אוטומטי של Bluetooth), והתקן ה-USB של Android יחבר אוטומטית את ה-Bluetooth של המערכת לתפקוד Bluetooth של הטלפון הסלולרי לאחר זיהוי מוצלח.

אם המערכת הזו וטלפונים סולרניים אחרים חוברים ל-Bluetooth, המשתמש יתבקש להחליט האם לחבר את הטלפון הסלולרי המחובר הנוכחי. לחץ על OK (אישור) כדי לחבר אוטומטית את טלפון ה-Bluetooth הסלולרי המחובר הנוכחי.

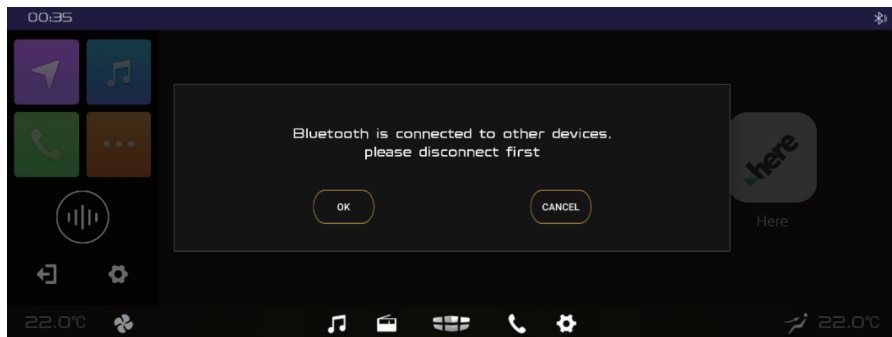

#### 5. התחברות מוצלחת



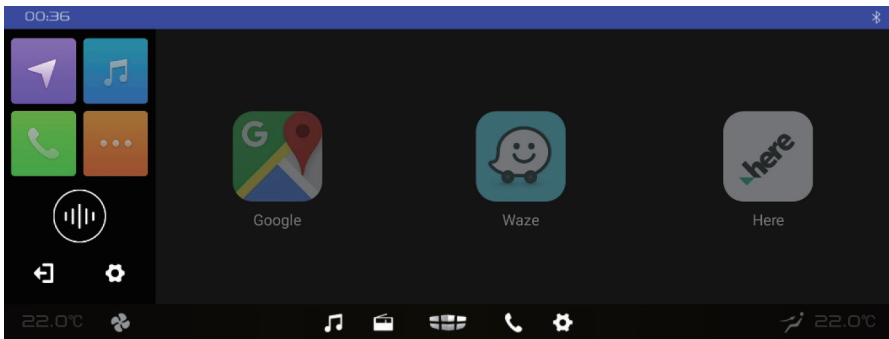


## תיאור תפקוד קישוריות אנדרואיד

### תפקודי ניווט

ברירת המחדל מציגה את תוכנות הניווט הנפוצות בחו"ל, Google Maps, Waze ו-Here. אם שלושת היישומים לעיל אינם מותקנים בטלפון שלך (תוכנת הניווט הנתמכת באזורים שונים עשויה להשתנות), היא תופיע מוצללת, וכאשר תלחץ על יישום זה הוא יציג "Please install this app on your phone" ("אנא התקן את היישום הזה בטלפון שלך").


לחץ על תוכנת המפה בתצוגת הניווט המוצג במערכת, בחר אותה ולאחר מכן היישום קופץ לתוכנת המפה שנבחרה. אם הטלפון חוזר ל-QDLink, שיקוף המסך יופסק, בשלב זה, הטלפון והמערכת יציגו את מסך ניווט ברירת מחדל של QDLink.

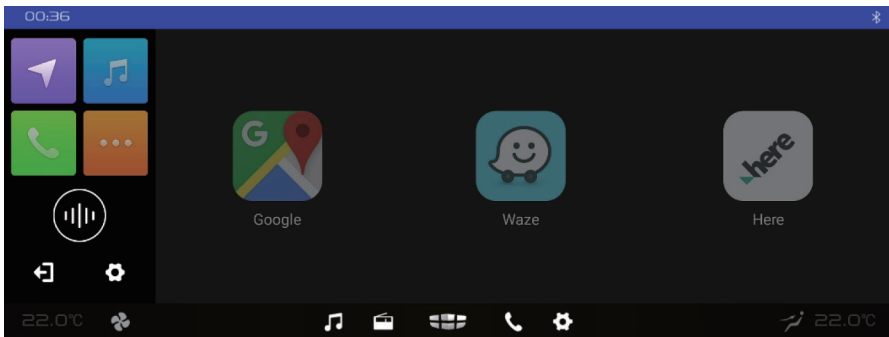

### תפקוד מוזיקה

לחץ על צלמית מוזיקה בעמוד הבית בכדי להיכנס לעמוד המוזיקה הראשי, התומך בהשמעת מוזיקה מקומית כגון (AAC, MP3, WAV, CDA, FLAC) וסוגי שמע אחרים, וזמן השמע של קבצי השמע ארוך מ- או שווה ל- 30 שניות,

כאשר אתה מחבר את הטלפון, המערכת מבצעת סריקה אוטומטית של הטלפון שלך אחר מוסיקה מקומית (עליך לתת גישה לכרטיס הזיכרון) ולחץ על רשימת ההשמעה כדי להציג רשימה של כל השירים המקומיים.

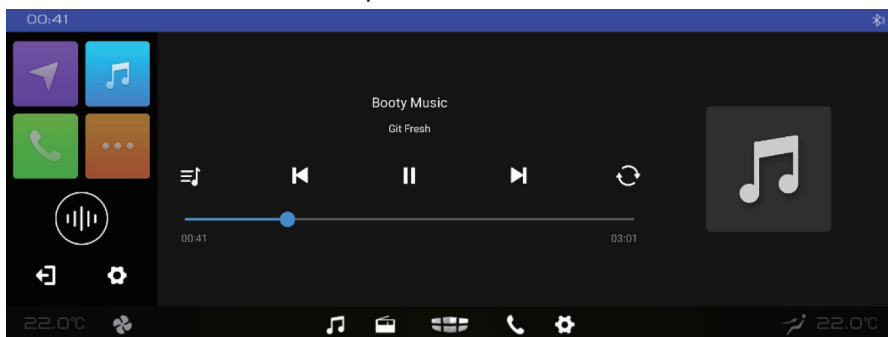

לחץ על [Play/Pause] [הפעלה/השהיה] כדי להפעיל/להשהות שירים שהושמעו מקומית.

לחץ על [Previous/Next Song] [השיר הקודם/הבא] כדי להשמיע את השיר המקומי הקודם/הבא.


**i** מערכת אנדרואיד תומכת בשליטה מגלגל ההגה, ואם המכונת תומכת בפרוטוקול avrtp Bluetooth, היא יכולה להעביר לשיר הקודם/הבא, הפעלה/השהיה; מערכת IOS אינה תומכת בשליטה על הטלפון הסלולרי על ידי מערכת המולטימדיה.

לחץ על [Play Mode] [תצורת הפעלה] כדי לעבור למצב ההפעלה, תמיכה בהפעלה רציפה, לולאת שיר בודד, הפעלה אקראית. פס ההתקדמות מציג את התקדמות ההפעלה הנוכחית, פס ההתקדמות תומך בחיפוש, ניתן לשנות את מיקום השמעת השיר הנוכחי על ידי גרירה ושחרור של פס ההתקדמות.

לחץ על [Playlist] [רשימת השמעה] כדי להציג את רשימת השירים.


1. תפוקד Playlist מדגיש את השירים המושמעים.
2. החלק למעלה ולמטה ברשימת ההשמעה כדי לראות שירים מקומיים נוספים.
3. רשימת ההשמעה מציגה את שם השיר והזמר.
4. לחץ על האזור שאינו ברשימה, שאינו מכיל את פס ההנחיות השמאלי, כדי להרחיק את רשימת ההשמעה.


## רשימת השמעה.

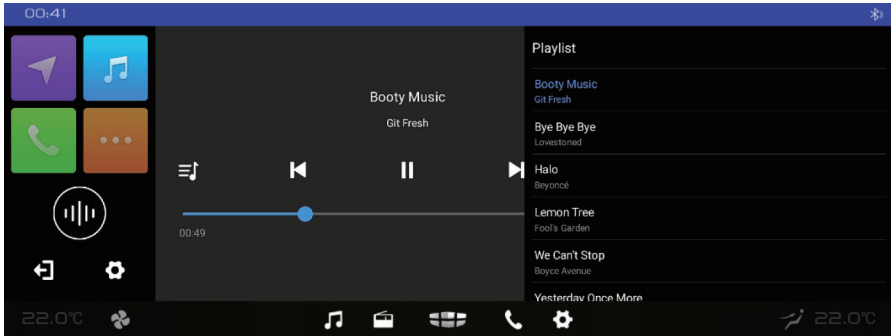

## תפקוד טלפון

לחץ על צלמית הטלפון בדף הבית כדי להיכנס למודול הטלפון. הטלפון תומך ביומן שיחות, פנקס כתובות ומספר חיוג. בחר את הפעולה הרצויה, ברירת המחדל תציג את יומן השיחות, יוצגו שיחות שחויגו, שיחות שלא נענו, שיחות שנדחו, שיחות שהתקבלו.

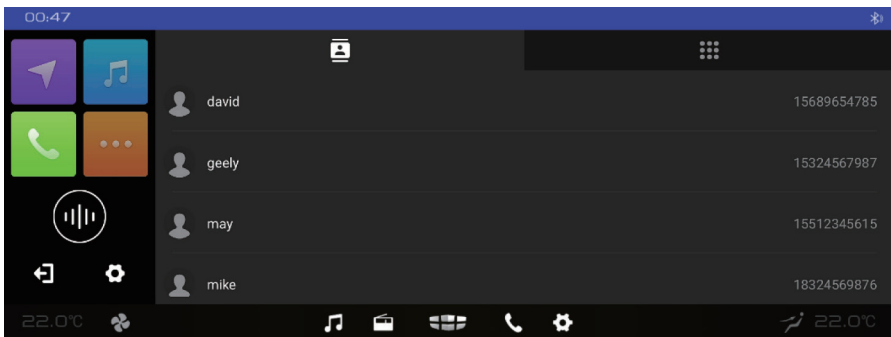

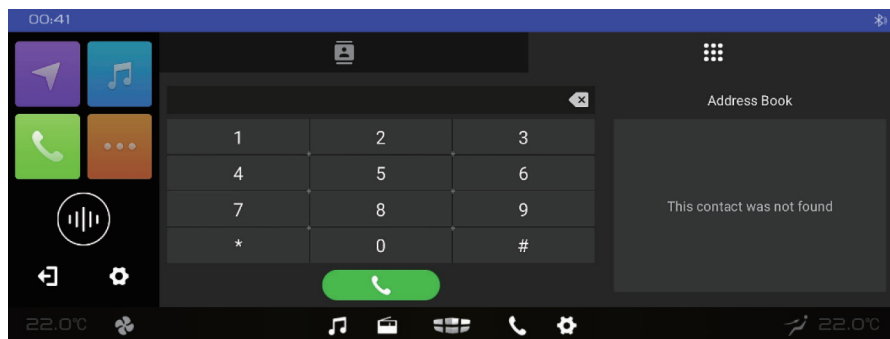

יומן שיחות יכול להציג שיחות שחויגו, שיחות שהתקבלו, שיחות שלא נענו ושיחות שנדחו. המערכת אינה תומכת בהוספה/מחיקה/עדכון של אנשי הקשר. לחיצה קצרה/ארוכה על שורת הרשומות המתאימה, תבצע חיוג למספר הטלפון או טלפון תואם דינאמי מתוך רשימת השיחות של ה-10 ימים האחרונים.


תצוגת זמן: תצוגת היום, תצוגה ללא יום, x שנה x חודש x יום: לדוגמה: 2019/08/28. אם המספר או השם ארוך מדי, האורך המרבי שניתן להצגה יוצג, והיתרה תוצג בתווים "...".

פנקס הכתובות מוצג ברצף כברירת מחדל, שם איש קשר ומספר טלפון. הוא יקבל את אנשי הקשר בספר הכתובות של הטלפון שלך וימין אותם בסדר זהה לטלפון שלך. אם נוספו אנשי קשר בטלפון הסלולרי במהלך מצב הקישוריות, פרטי הקשר החדשים שנוספו יוצגו בחיבור הבא. איש קשר עם יותר ממספר אחד יוצג בכמה שורות.

ניתן להקיש עד 31 תווים לאיש קשר, מעבר לספרה ה-32, המספר מודגש והתצוגה אינה משתנה. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן [Delete] [מחק] כדי למחוק את כל המספרים; בעת ביצוע שיחה, כאשר Bluetooth מחובר, יוצג מסך הטלפון של מולטימדיה Bluetooth. במעבר לעמוד השיקוף כאשר Bluetooth אינו מחובר; התצוגה תחזור לעמוד שלפני ביצוע השיחה כשהשיחה תסתיים ותתנתק.

## יישומים נוספים

לחץ על [Add] [הוסף] כדי להוסיף יישום נוסף המותקן כבר על הטלפון, יישום המותקן ידנית על ידי המשתמש עצמו, ייתכן שלא ניתן יהיה להוסיף אותו למסך המערכת.

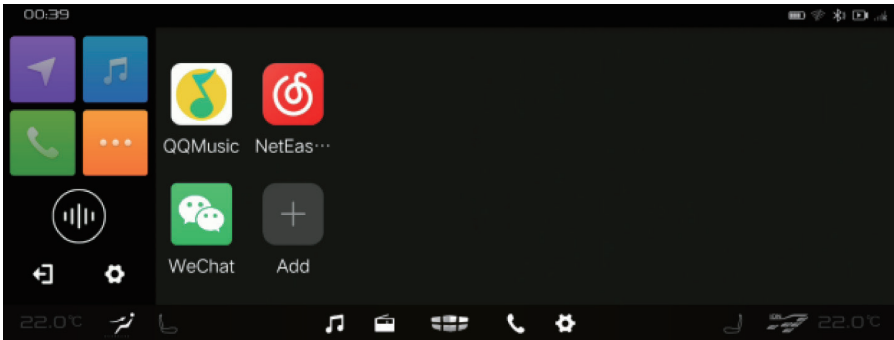

לאחר חיבור מוצלח, היכנס לשיקוף הטלפון, ברירת המחדל של תצוגת מסך הטלפון הסלולרי היא מצב אנכי, כיוון תצוגת המסך של הטלפון הסלולרי ניתן לשינוי באמצעות המולטימדיה. ניתן לשלוט מהטלפון לקבלת תמונה אחידה במסך הטלפון ומסך המולטימדיה. בצד שמאל יש חמישה לחצנים: [Exit Interconnection] [יציאה מחיבור], [QDLink Home], [Cell Phone Home], [בית טלפון סלולרי], [Screen Rotation] [סיבוב מסך], [Back To The Previous Level] [חזרה לרמה הקודמת], וניתן לשנות את צבע הגבול בעזרת ערכת המולטימדיה. את צבע הגבול ניתן לשנות בעזרת ערכת המולטימדיה.

[Exit Interconnection] [יציאה מקישור]: לחץ כדי לצאת מתפקוד הקישוריות ולחזור לדף הציור שבו נמצא QDLink.


[QDLink Home]: לחץ עליו ודלג לדף הבית של QDLink Mobile Assistant מהדף הנוכחי.

**i** מכשירי טלפון מסויימים: בעת לחיצה על עמוד הבית של ה-QDlink היישום לא יופעל בעת העברת המסך. עליך לפתוח ידנית את ההרשאה: מסך קופץ ברקע.


[בית ניד]: לחץ עליו כדי לדלג לדף הבית הנייד מהדף הנוכחי (זהה ללחצן דף הבית בטלפון הסלולרי).

[Screen Rotation] [סיבוב מסך]: אם הטלפון אינו תומך בסיבוב המסך של המסך הראשי, עליך לפתוח את ההרשאה "Allow access to usage records" (אפשר גישה לרשומות השימוש) בניהול הרשאות מערכת הטלפון. ישנם הבדלים בניהול הרשאות המערכת עבור מותגי טלפון שונים, אנא אתר אותם בהגדרות המערכת. לאחר הפעלת ההרשאה, מערכת המולטימדיה תציג הנחיות רלוונטיות בעת החזרה למסך הראשי במהלך השימוש.

הגדרה זו אינה משפיעה על תפקוד סיבוב המסך של ישומים נוספים בטלפון.

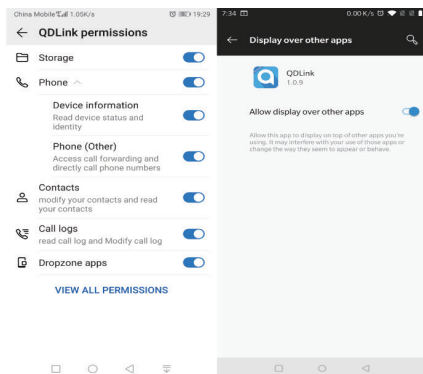


[Back] [חזרה]: לחץ כדי לחזור לרמה הקודמת של הספרייה (זהה ללחצן החזרה בטלפון).

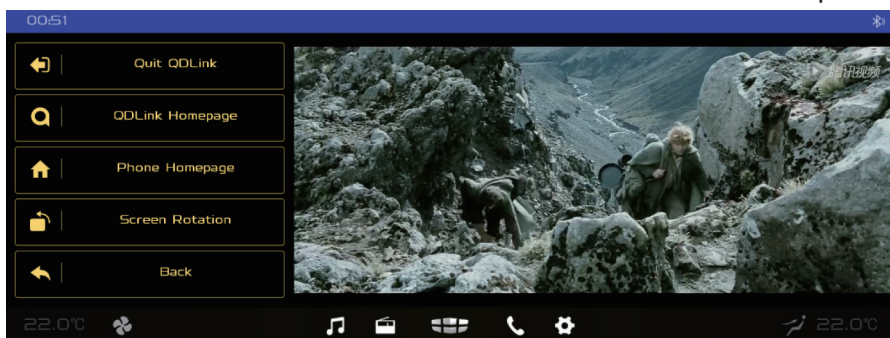

## קול


לחץ על [Voice] [קול], מערכת ההפעלה של הטלפון מגיעה עם פיקוד קולי שיכול להפעיל יישומים אחרים בטלפון, אם הטלפון אינו מגיע עם פיקוד קולי, אזי תופיע ההנחיה הקופצת "please install Google Voice Assistant" (אנא התקן את Google Voice Assistant). מכשירי טלפון אנדרואיד המחוברים ל-Bluetooth עושים שימוש במיקרופון של המולטימדיה. אם אינם מחוברים ל-Bluetooth, הם עושים שימוש במיקרופון של הטלפון.

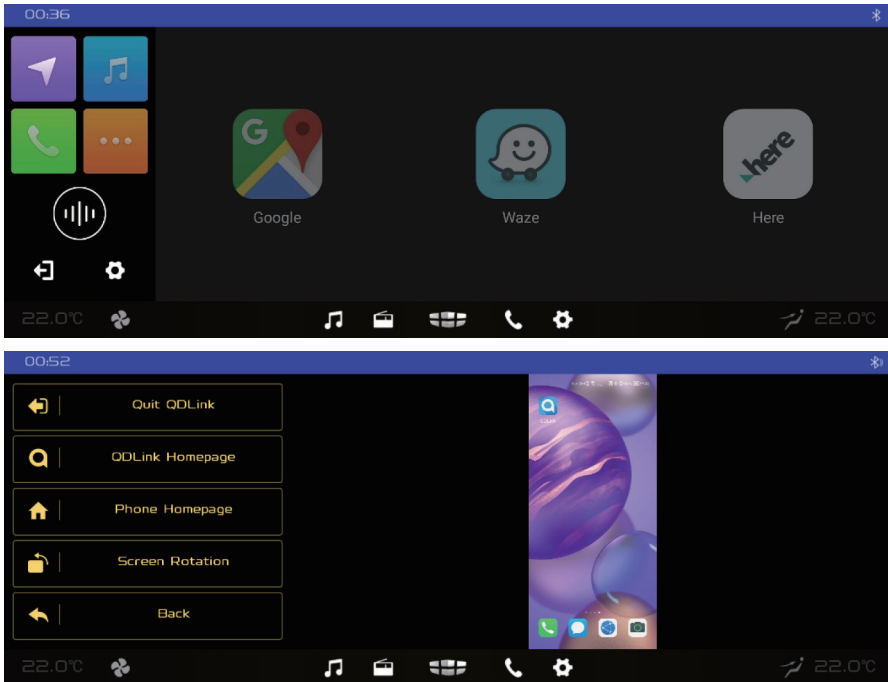

## הגדרות


לחץ על הסמל [Settings] [הגדרות] כדי להיכנס לדף ההגדרות, המציג את המידע אודות הגרסה.

1

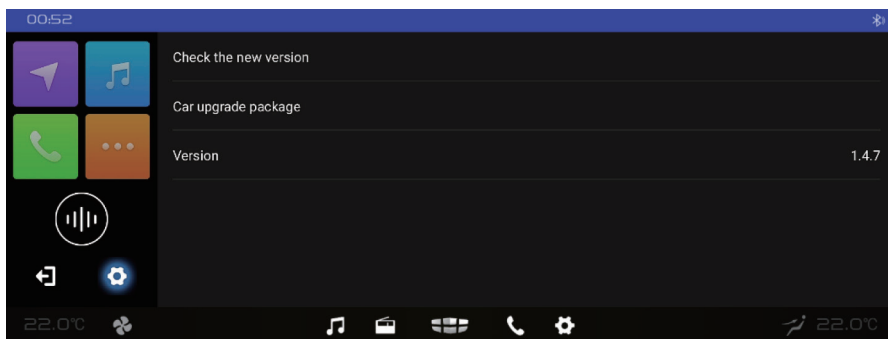

## Back (חזרה)

לחץ על לחצן Return, או על הלוגו של Geely מתחת לשורת המצב במסך, כדי לחזור למסך הראשי.

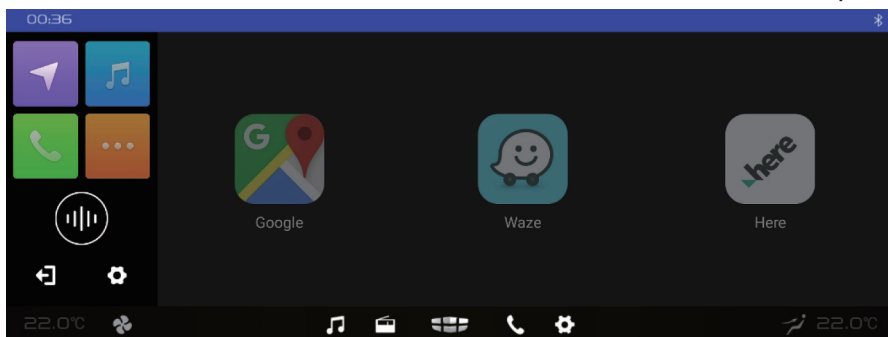




## חיבור נייד iOS


## חיבור טלפון של Apple

חבר טלפונים מסוג iOS עם המולטימדיה באמצעות כבל נתונים USB. המולטימדיה מזהה את טלפון ה-iOS ופס ההתקדמות מתחיל לציין שהוא נמצא בתהליך חיבור.

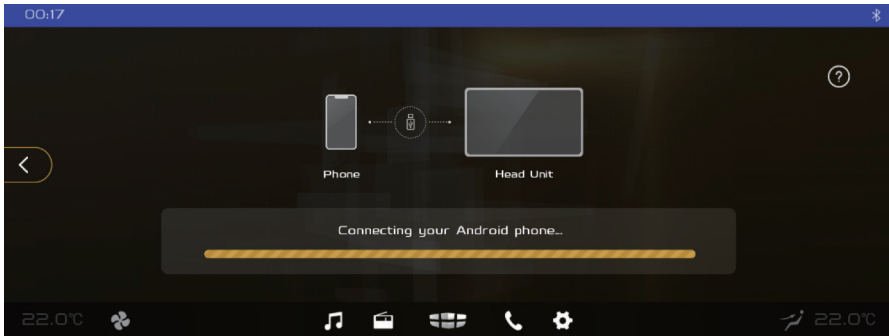


מערכת ה-iOS משקפת את המסך למסך התצוגה של מערכת המידע והבידור בזמן אמת ואינה תומכת בשליטה על הטלפון הסלולרי מהמולטימדיה.

כאשר טלפון iOS מתחבר למולטימדיה בפעם הראשונה, המשתמש יתבקש בטלפון לאשר שניתן לסמוך על המולטימדיה, לחץ על TRUST והזן את סיסמת הנעילה של הטלפון (אם אין לטלפון סיסמת מסך נעילה, הדבר אינו דרוש).

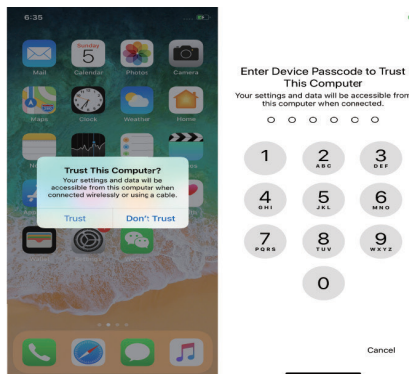


לאחר חיבור מוצלח, מסך הטלפון הסלולרי מוקרן ישירות על מסך המולטימדיה.

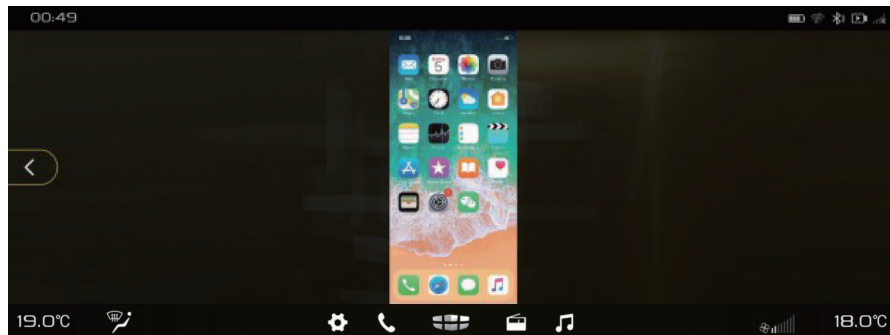

### תכונות של iOS Connected

הקרנה בזמן אמת של תוכן טלפון iOS למולטימדיה. iOS Connect אינו תומך בשליטה על הטלפון הסלולרי על ידי המולטימדיה, אין צורך בחיבור Bluetooth, חיבור USB, סנכרון השמע הסלולרי ביחידת השמע של המולטימדיה, המרת מסך אופקי ואנכי במסך הטלפון הסלולרי, תוכן התצוגה במולטימדיה יוצג לאחר ההמרה; לחץ על לחצן האחורי שמאלי כדי לחזור למסך הראשי של המולטימדיה.

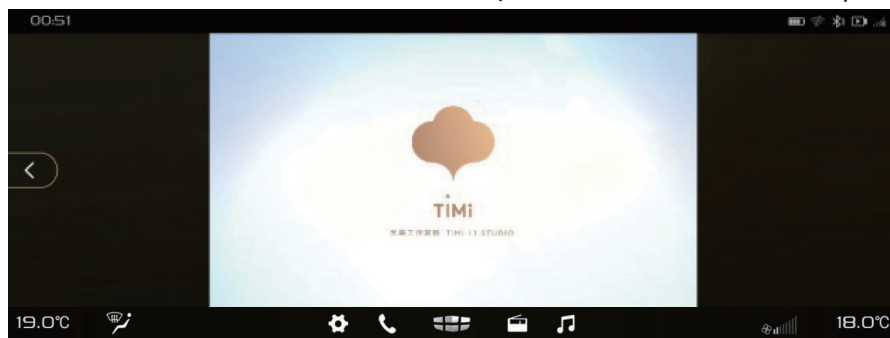

## איתור תקלות

## תקלות ותחזוקה נפוצות

## גורם אפשרי

1. כישלון במהלך ההפעלה או ההתקנה עשוי להחשב ככשל בצידוד בפועל.
2. אם המכשיר נכשל, נסה את ההצעות הבאות.
3. אם לא ניתן לפתור את הבעיה, אנא צור קשר עם תחנת השירות של Geely.

| גורם אפשרי                                                                                                                                                      | בעיות                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| מכיוון שמסכי LCD מיוצרים בטכנולוגיה צפופה במיוחד, ל-0.01% מכל הנקודות עלול להיות נקודה פגומה או תאורה לא מספקת.                                                 | מופיעות נקודות אדומות או ירוקות על המסך.                |
| האם המכונת הועברה למצב "ACC" או "ACC ON"?<br>האם מערכת המולטימדיה מופסקת?                                                                                       | אין שמע ואין תמונה.                                     |
| האם מערכת הניווט מופסקת? האם עוצמת השמע מכווננת לערך נמוך מדי?<br>האם נקבעה השתקת השמע?                                                                         | קיים מסך ניווט אולם אין צליל.                           |
| לאחר זמן רב של שימוש במסך, תצוגת מולטימדיה כהה מעט היא נורמלית, אין תקלה.<br>אם תצוגת המולטימדיה עמומה מאוד, פנה לתחנת שירות של Geely לקבלת עזרה.               | כאשר המתח מחובר, פינות צג המולטימדיה חשוכות.            |
| יתכן שבקרת עוצמת הקול או בקרת איזון השמע מוגדרת לצד אחד בלבד.                                                                                                   | רק רמקול אחד משמיע צליל.                                |
| האם היחידה החיצונית מחוברת בכבל חיבור רגיל?                                                                                                                     | המכשיר החיצוני אינו פועל.                               |
| לפני ניתוק המתח, אם התוכן שהושמע הוא קובץ חיצוני בהתקן כגון USB, Bluetooth וכד', כאשר המתח מחובר שוב, ייתכן שהוא לא יופעל מחדש והתצוגה תהיה במצב ההפעלה האחרון. | לא ניתן להפעיל את תצורת ההפעלה האחרונה כאשר המתח מחובר. |
| המכשיר המתאים אינו מחובר, ההפעלה בתצורת הפעלה עם עדיפות גבוהה יותר מאשר תצורת ההפעלה האחרונה.                                                                   |                                                         |
| אם לא ניתן לטעון את תצורת ההפעלה הקודמת, היא תופעל בתצורת ההפעלה בעדיפות גבוהה יותר.                                                                            |                                                         |

בעיות, גורמים אפשריים ופתרונות

| שאלה                           | גורם אפשרי                                                                               | פתרון                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| המתח אינו מתחבר.               | נתיך שרוף.                                                                               | החלף את הנתיך בנתיך מתאים.                                                                   |
|                                |                                                                                          | אם הנתיך נשרף שוב, עליך לפנות לתחנת השירות של Geely.                                         |
|                                | חיבור לא תקין של המכשיר.                                                                 | ודא שהמכשיר מחובר כראוי.                                                                     |
| תקלת מערכת                     | מצבר פרוק                                                                                | טעינת המצבר.                                                                                 |
| איכות צבע / גוון התמונה ירודה. | הגדרות הבהירות, הרוויה והניגודיות אינן סבירות.                                           | הגדר את הבהירות באופן סביר בהגדרות התצוגה.                                                   |
|                                |                                                                                          | אם הבעיה עדיין קיימת, אנא צור קשר עם תחנת השירות של Geely.                                   |
| אין שמע.                       | עוצמת השמע הוגדרה למצב נמוך או להשתקה.                                                   | הגדר את עוצמת השמע או בטל את ההשתקה בהגדרות השמע.                                            |
|                                | חיבור לקוי.                                                                              | בדוק אם המכשיר מחובר.                                                                        |
|                                | שום צליל אינו נשמע כאשר המכשיר מבצע הרצה לפנים, הרצה לאחר, סריקה או השמעה במהירות נמוכה. | בטל את ההרצה לפנים, ההרצה לאחר, הסריקה או ההשמעה במהירות נמוכה.                              |
| שמע או תמונה באיכות ירודה.     | חוסר יציבות במתג המעבר.                                                                  | בגלל חוסר היציבות, השמע עשוי להיות מקוצר והתמונה מעוותת, והמכשיר יחזור לקדמותו עם ההתייבבות. |
|                                | איכות צבע/גוון התמונה ירודה.                                                             | השתמש בתמונות עם איכות צבע/שמע גבוהה.                                                        |
| ה-USB אינו פועל.               | כונן ה-USB פגום.                                                                         | פרמט את כונן ה-USB ל-FAT16/32, exFAT, NTFS ולאחר מכן השתמש בו.                               |
|                                | כונן ה-USB מזוהם.                                                                        | הסר זיהומים בין משטח המגע של כונן ה-USB לבין המולטימדיה.                                     |
|                                | רכזת ה-USB בשימוש נרכשה בנפרד.                                                           | חבר את כונן ה-USB ישירות למולטימדיה של המכונית.                                              |

| שאלה | גורם אפשרי                                          | פתרון                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | נעשה שימוש בכבל USB מוארך.                          | חבר את כונן ה-USB ישירות למולטימדיה של המכונת.                                                                    |
|      | כונן ה-USB שנמצא בשימוש אינו מגיע עם כיסוי מתכת.    | השתמש בכונן USB סטנדרטי.                                                                                          |
|      | נעשה שימוש בזיכרון דיסק קשיח, זיכרון CF וזיכרון SD. | השתמש בכונן USB סטנדרטי.                                                                                          |
|      | אין קבצי מוזיקה להשמעה.                             | נתמכים רק קבצים בפורמט MP3, MP2, OG G, APE, WAV, AAC, M4A, OPUS, FLAC, MIDI, AWB, AMR. אנא השתמש בפורמט קובץ נתמך |



**THINK  
FURTHER**

**\*8133**

**GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION**

[geely.co.il](http://geely.co.il)

AR\_GE\_MU\_102021